

ETC-TRÄGER

AUSBAU / EINBAU

Den Sitzfallenträger ausbauen (Seite 26-48).

Folgende Teile trennen:


- Sicherungskasten 1/2 [1]
- Sicherungskasten 3 [2]
- Kunststoff-Clip [3]

Die Nase [5] lösen und den ETC-Träger [4] ausbauen.

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Kabelbäume vorschriftsmäßig verlegen (Seite 26-17).

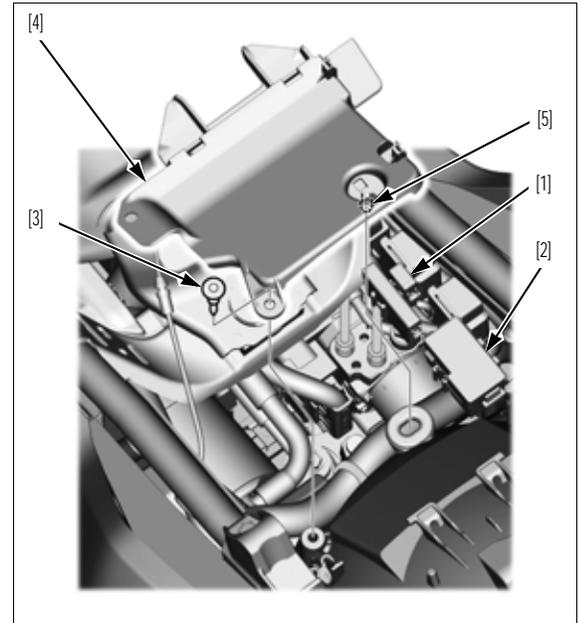

SEITENABDECKUNG

AUSBAU / EINBAU

RECHTE SEITE


Den Soziussitz ausbauen (Seite 2-11).

Die Schrauben [1] und die Inbusschrauben [2] ausbauen.

Die Laschen [3] der Seitenabdeckung aus der Trägerhalterung nehmen.

Den Spreizclip [5] und die Laschen [6] lösen und die Seitenabdeckung [4] ausbauen.


Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

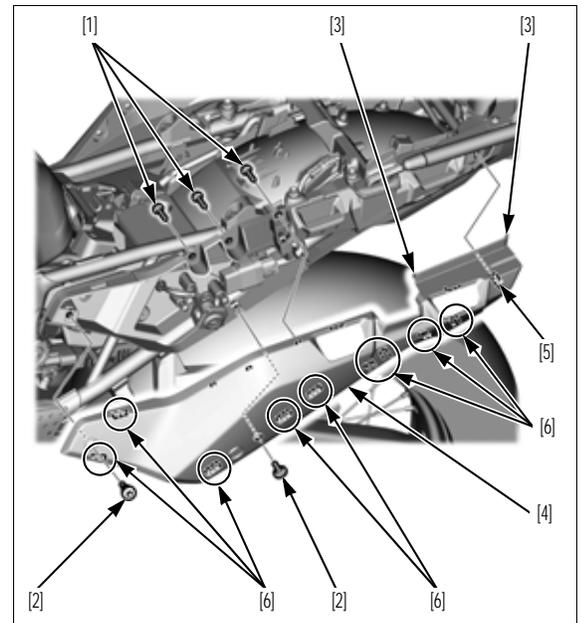

LINKE SEITE

Den Soziussitz ausbauen (Seite 2-11).

Die Inbusschrauben [1] und den linken Soziusfußrastenhalter [2] ausbauen.

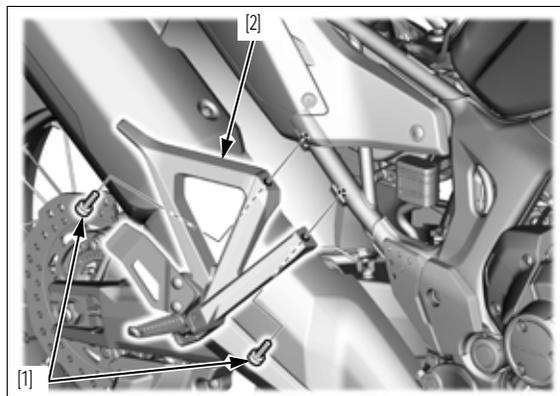

Die Inbusschrauben [1] und die Abdeckung [2] hinten rechts ausbauen.

Die Schrauben [3] und die Inbusschrauben [4] ausbauen.


Die Laschen [5] der Seitenabdeckung aus der Trägerhalterung nehmen.

Den Spreizclip [7] und die Laschen [8] lösen und die Seitenabdeckung [6] ausbauen.

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

ANZUGSDREHMOMENT:

Befestigungsschraube des Soziusfußrastenhalters:
34 N·m (3,5 kgf·m)

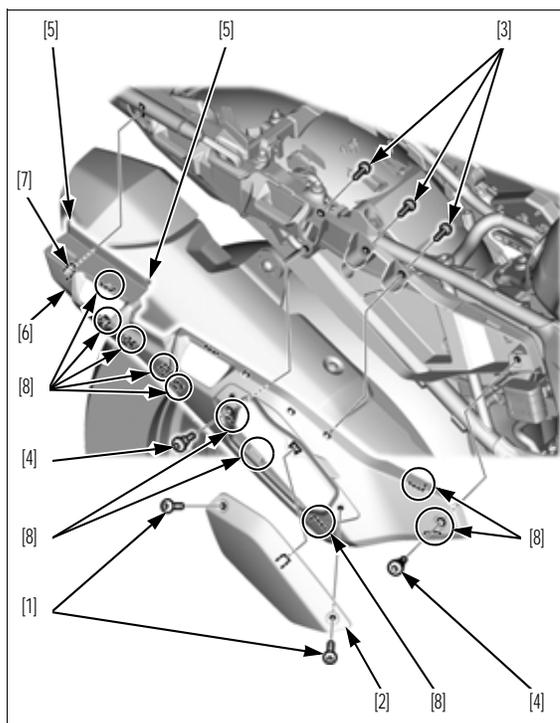

HECKSEITENINNENTEIL


HECKSEITENINNENTEIL A

AUSBAU / EINBAU

Die Seitenabdeckung ausbauen (Seite 26-49).

Die Schraube [1], die Hülse [2] und das Heckseiteninnenteil A [3] ausbauen.

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

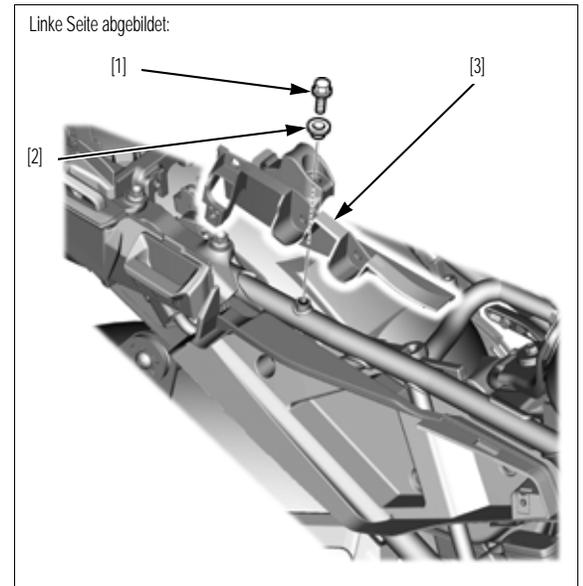

LINKES HECKSEITENINNENTEIL B

AUSBAU / EINBAU

Folgende Teile ausbauen:

- Sitzfallenträger (Seite 26-48)
- Heckseiteninnenteil A (Seite 26-51)


Die Griffheizungssteuerung [1] aus dem linken Heckseiteninnenteil B [2] nehmen.

Die Schrauben [3] und den Sitzschlosszylinder [4] ausbauen.

Den Kunststoff-Clip [5] und die Inbusschrauben [6] ausbauen.

Die Lasche [7] lösen und das linke Heckseiteninnenteil B ausbauen.

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

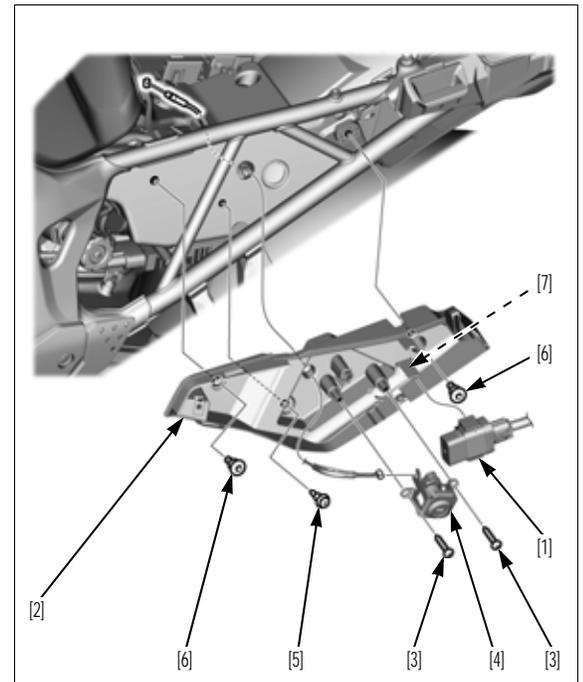


RECHTES HECKSEITENINNENTEIL B

AUSBAU / EINBAU

Das Heckseiteninnenteil A ausbauen (Seite 26-51).

Die Inbusschrauben [1] und das rechte Heckseiteninnenteil B [2] ausbauen.

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

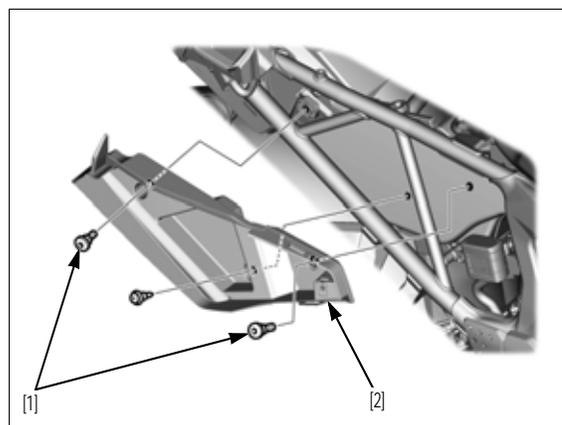

HECKTRÄGER

CRF1000A/AL/D/DL


AUSBAU / EINBAU

Die Seitenabdeckungen ausbauen (Seite 2-11).

Folgende Teile ausbauen:

- Flanschschrauben [1]
- Hülsen [2]
- Unterlegscheiben [3]
- Heckträger [4]

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

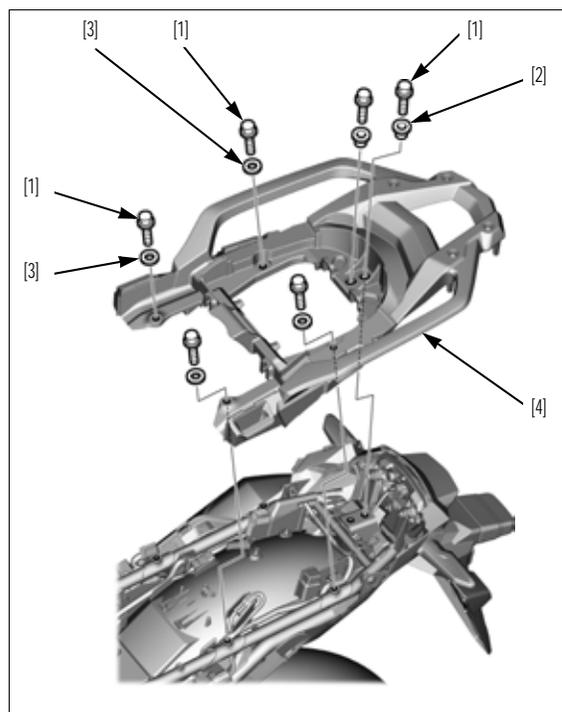

CRF1000A2/AL2/D2/DL2


AUSBAU / EINBAU

Den Soziussitz ausbauen (Seite 2-11).

Die Schrauben [1] und den Heckträger [2] ausbauen.

Die Trägerrubbers von dem Heckträger [3] ausbauen.

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

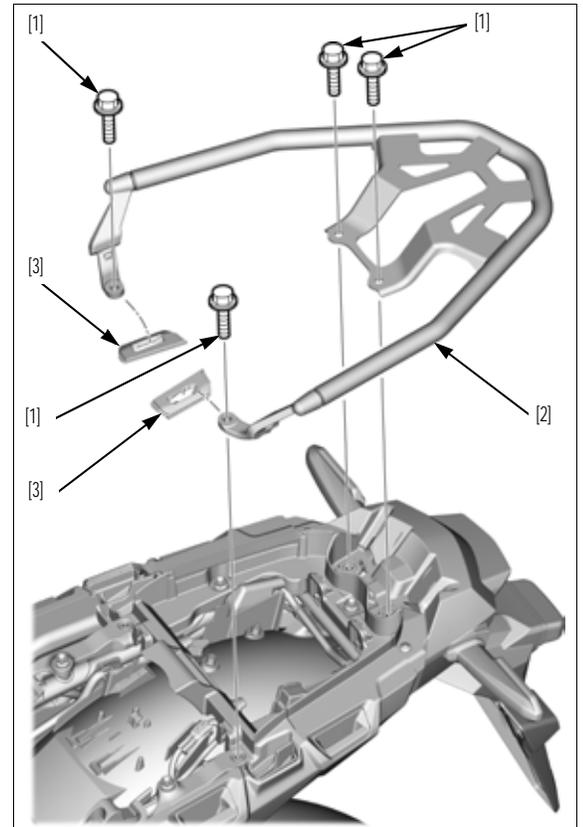

TRÄGERHALTERUNG

AUSBAU / EINBAU

Die mittlere Heckverkleidung ausbauen (Seite 26-54).

Folgende Teile ausbauen:

- Schrauben [1]
- Hülsen [2]
- Unterlegscheiben [3]
- Trägerhalterung [4]

Den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.

