


AUFHEBEN DER REGISTRIERUNG


- Nach dem Entfernen dieses Zubehörs ist es nicht erforderlich, die Registrierung aufzuheben.
- Bauen Sie dieses Zubehörteil aus.
 - Drehen Sie den Hauptschalter auf ON und drücken Sie gleichzeitig auf den Schalter, wie in der Abbildung dargestellt.
 - Lassen Sie den Motor zu diesem Zeitpunkt noch nicht an.**
 - Stellen Sie sicher, dass der Gang in Leerlaufstellung ist.**

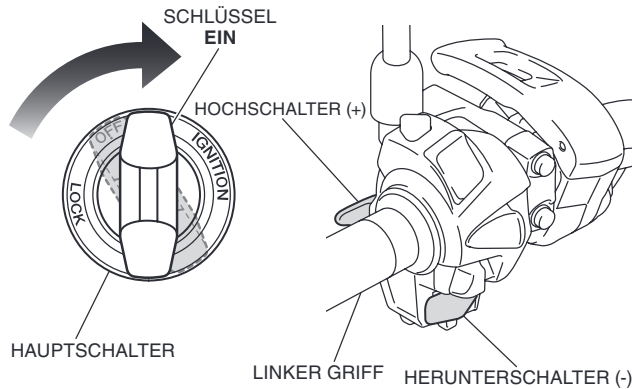

- Die Anzeileuchte der Schaltung S und die Anzeileuchte der Schaltung D blinken.
 - Drücken Sie die Schalter weiter.**



- Die Anzeileuchte der Schaltung S und die Anzeileuchte der Schaltung D blinken abwechselnd 5 Sekunden lang, wenn die Aufhebung der Registrierung abgeschlossen ist.

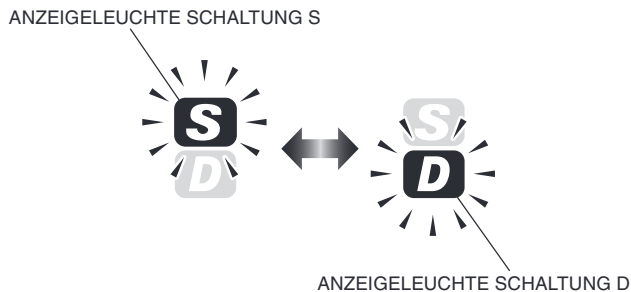

<Wenn die Anzeileuchte der Schaltung nicht mehr leuchtet>

- Das Aufheben der Registrierung wurde nicht richtig abgeschlossen. Drehen Sie den Hauptschalter auf OFF und führen Sie das Verfahren zum Aufheben der Registrierung ab Schritt 2 durch.**
- Drehen Sie den Hauptschalter auf OFF.