


ZERLEGEN / ZUSAMMENBAU

ZUR BEACHTUNG:

- Die Kolbengleitflächen nicht beschädigen.
- Beim Ausdrücken der Bremssattelkolben mit Druckluft einen Lappen über den Kolben legen, damit Kolben und Bremssattelgehäuse nicht beschädigt werden. Keinen Hochdruck aufbringen und die Düse nicht zu nah an die Eintrittsöffnung halten.
- Den Kolben mit dem offenen Ende zum Belag gerichtet einbauen.
- 0,4 g Silikonfett auf den Gleitbereich der Bremssattelhülse geben.
- 0,4 g Silikonfett auf die Gleitfläche des Führungsbolzens B am Hinterradbremssattel geben.

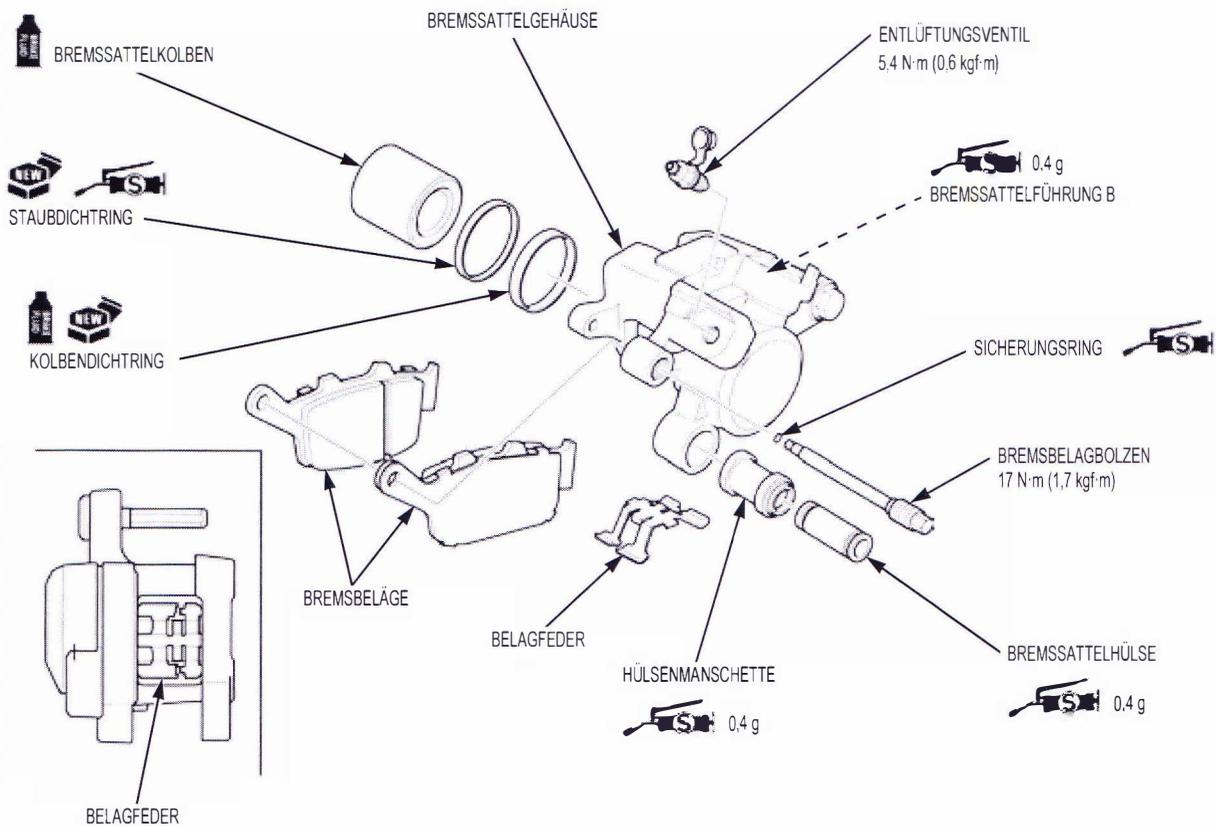

INSPEKTION

Die unten genannten Teile auf Riefen, Kratzer, Alterung und andere Mängel prüfen.

- Bremssattelzylinder
- Bremssattelkolben

Die Teile nach den Maßgaben unter HYDRAULIKBREMSE TECHNISCHE DATEN (Seite 1-10) vermessen und bei Bedarf austauschen.