



BikerSOS GPS Tracker

Einbau Africa Twin CRF 1000D (2017)


1. Sitzbank abnehmen. Hintere Sitzfläche abschrauben:

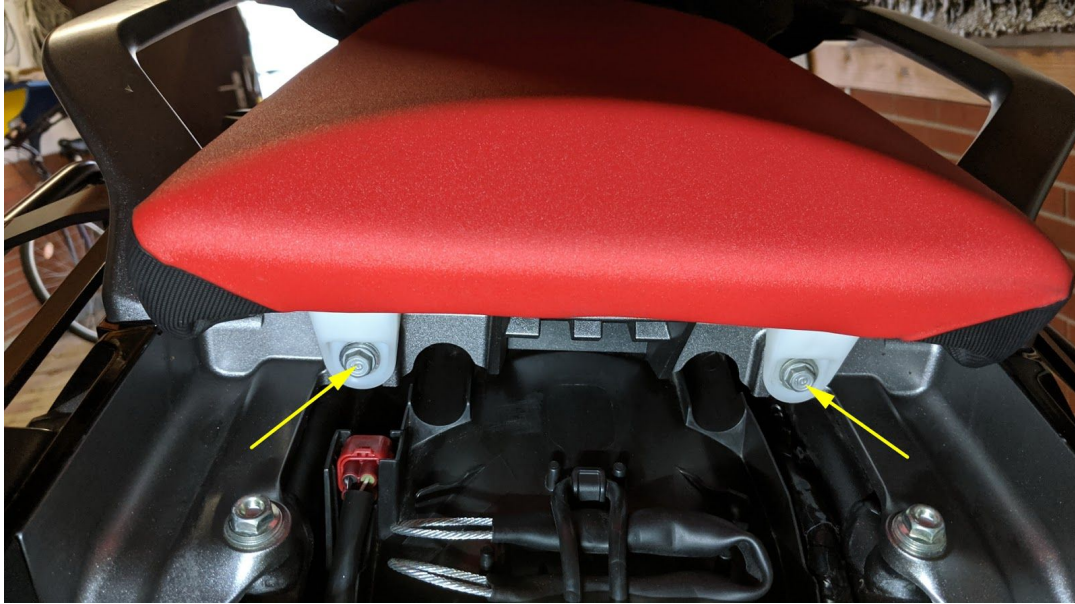


2. Hinteren Zubehör Stecker lokalisieren und abziehen (hinten links in Fahrtrichtung):

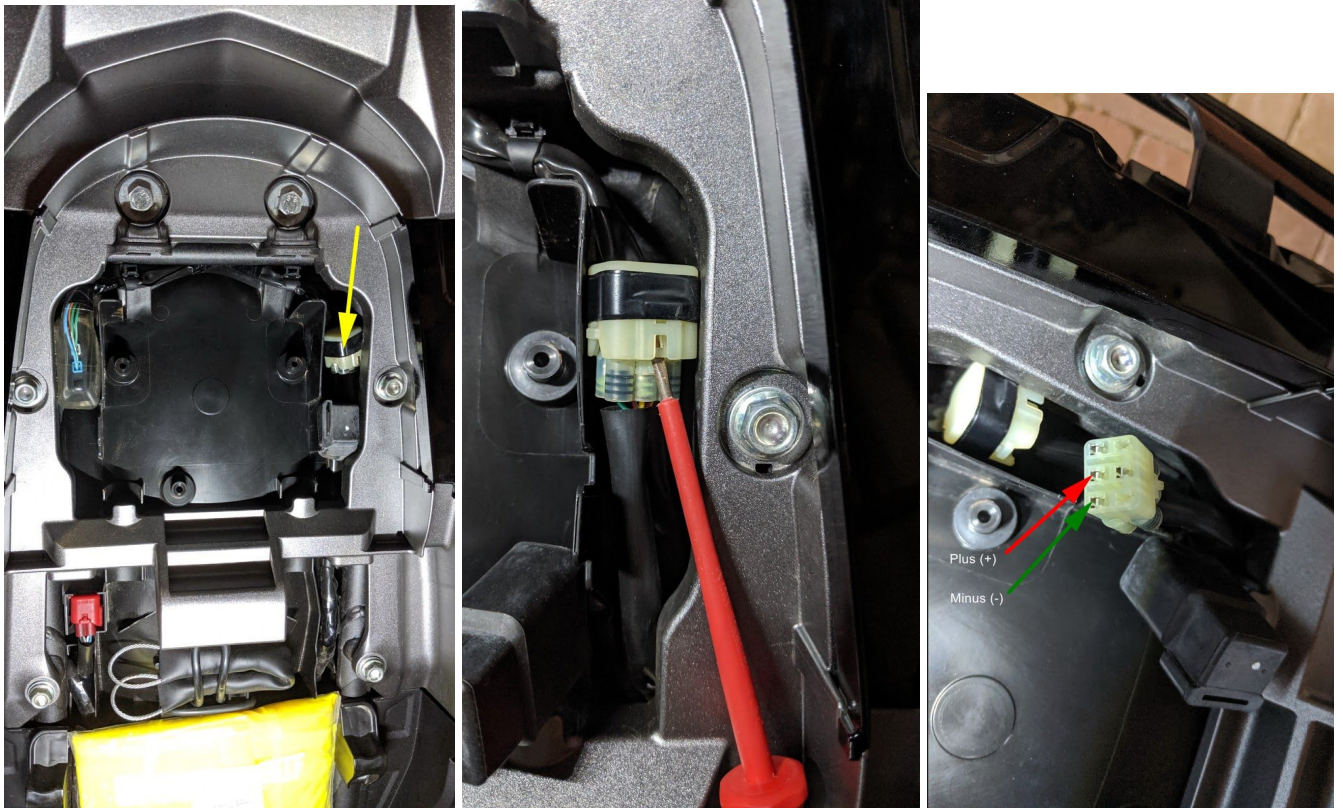


3. GPS Tracker: rote und schwarze Litze identifizieren:

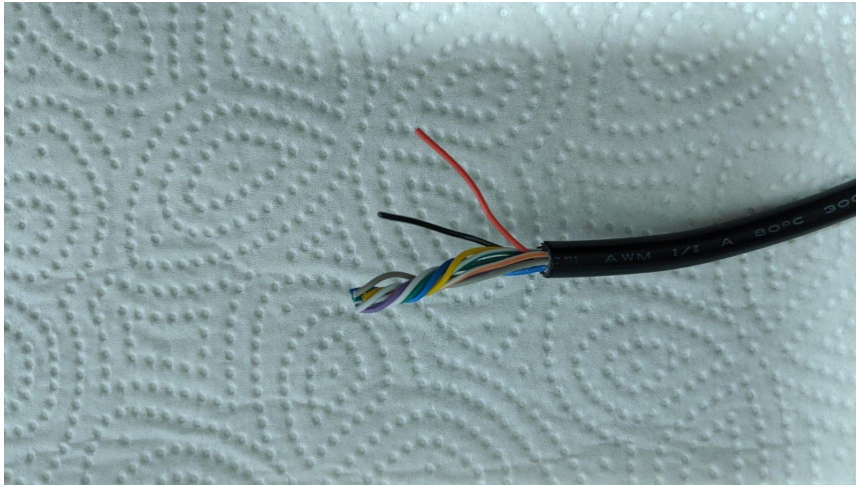


4. Litzen ca. 8 mm abisolieren und verlöten:

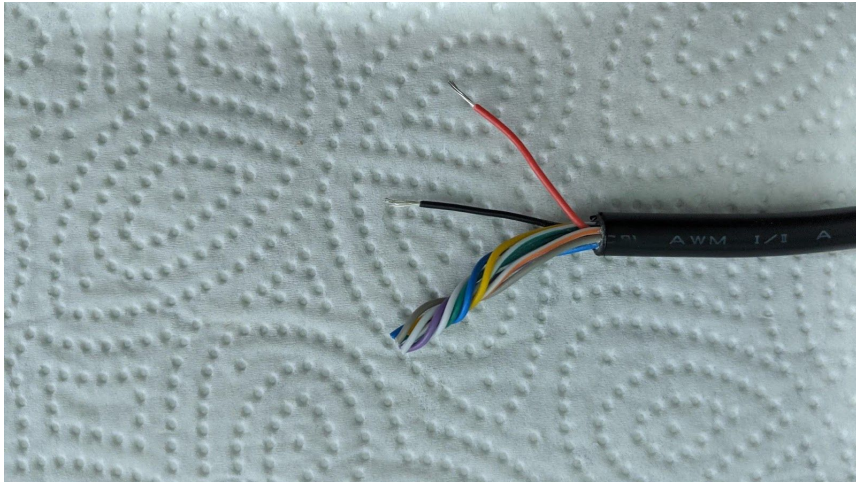



5. Isoliertüllen einfädeln:

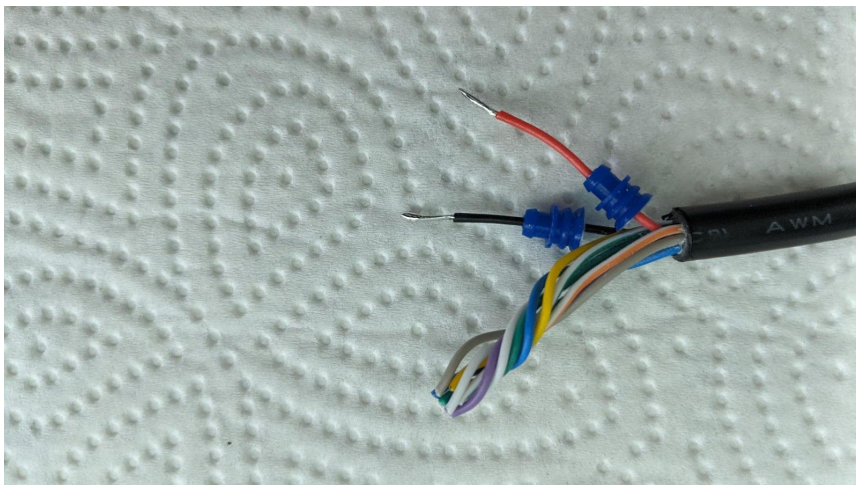


6. Litzen in Steckkontakte einlegen und crimpen:

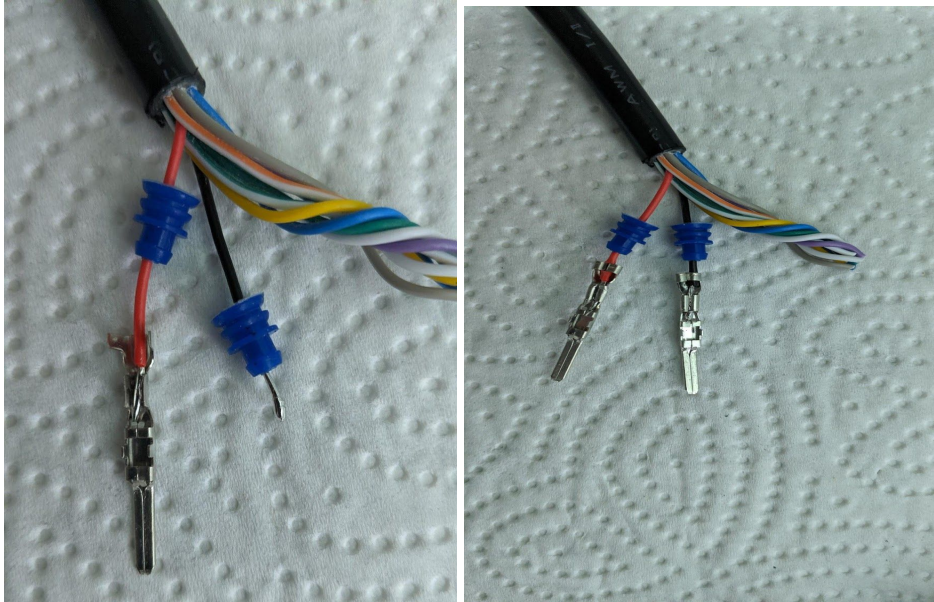


7. Steckkontakte in neue Zubehörbuchse stecken, auf Orientierung und Polung achten:

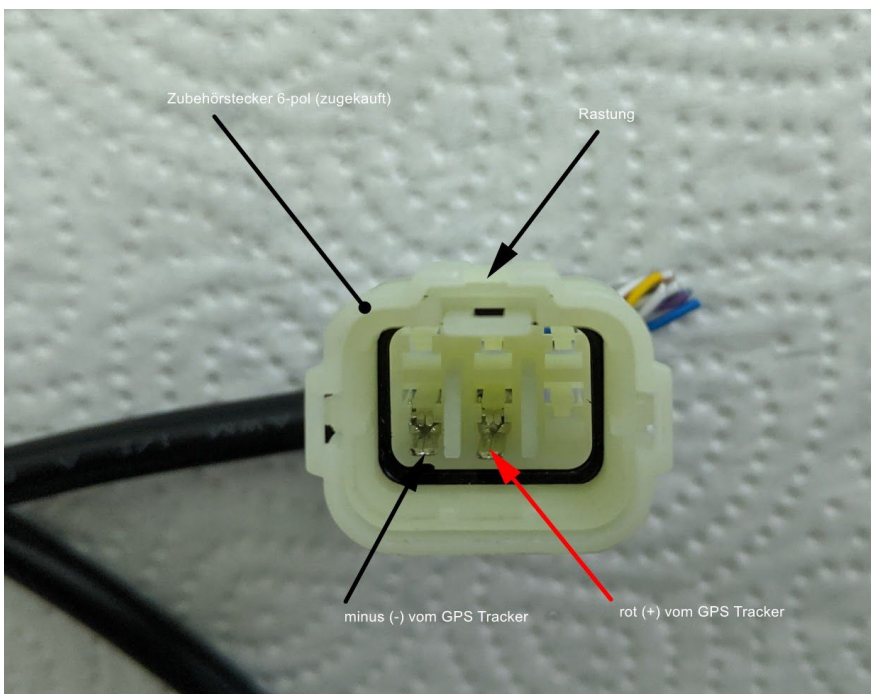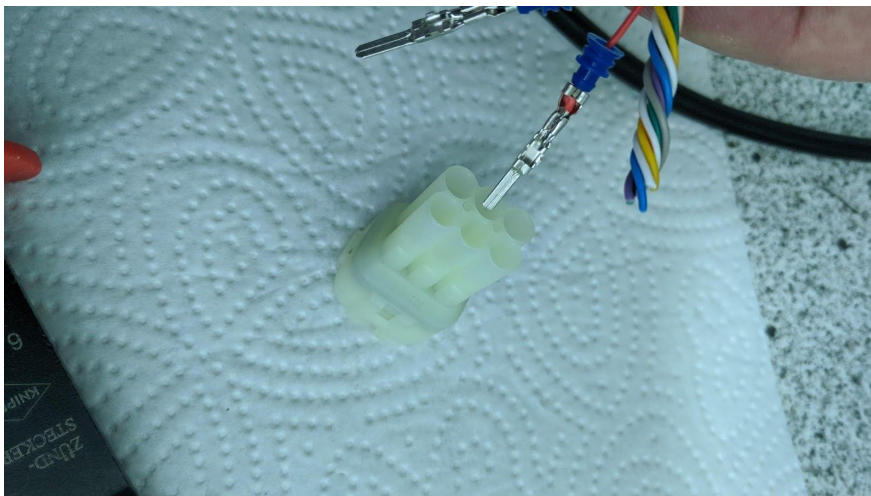

8. Klett- und Flauschband anbringen:

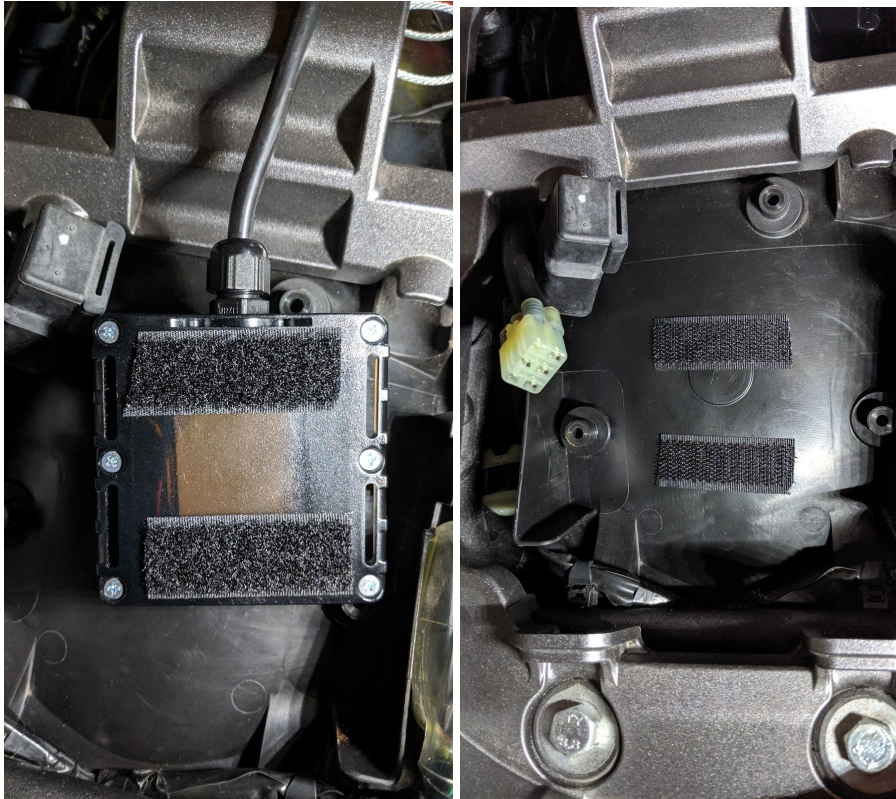

9. Stecker anschließen und GPS Tracker Anschlusskabel verlegen und mit Kabelbinder sichern:

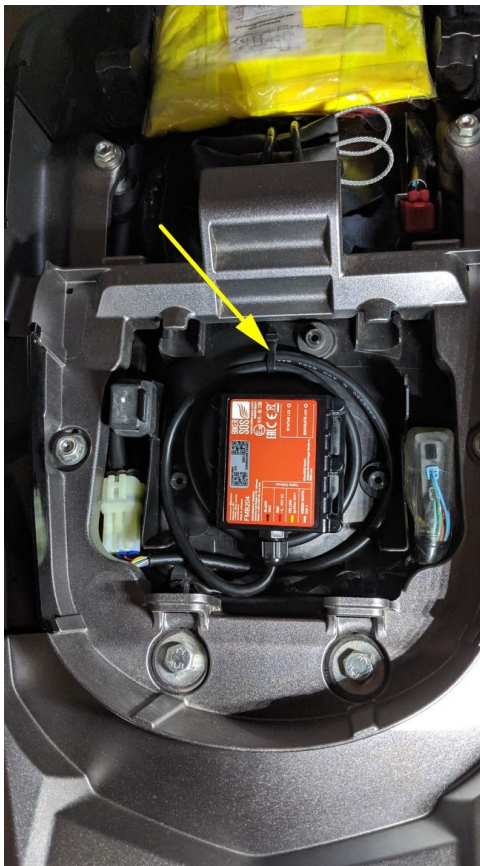

10. Zündung einschalten und Funktion prüfen (LED). Hintere Sitzfläche wieder anschrauben.