




MONTAGE-ANWEISUNGEN

Zubehör	Anwendung	Veröffentlichungs-Nr.
TANKTASCHE (3 L) Teile-Nr. 08L89-MKS-E00	CRF1100A/A2/A4/D/D2/D4	MII
		Veröffentlichungsdatum September 2019

Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

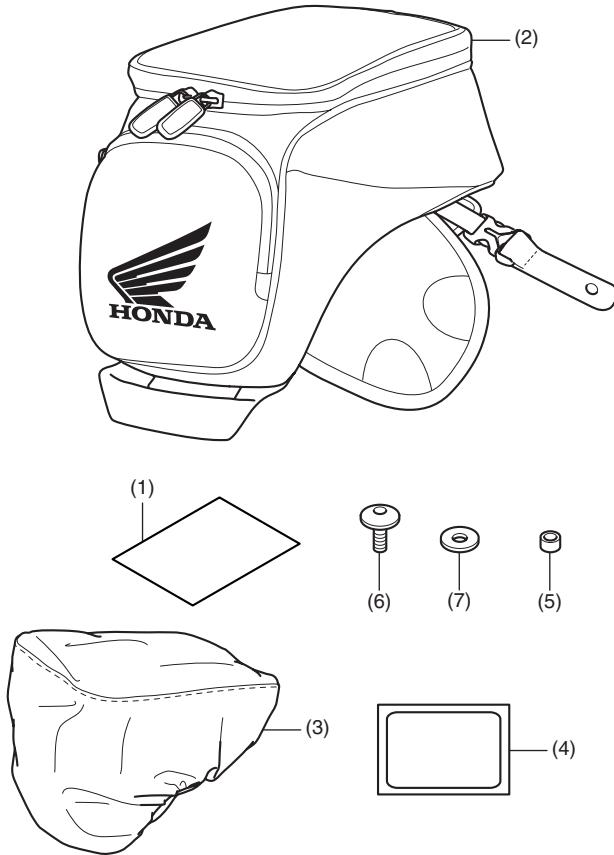

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Tanktasche	1
(3)	Regenschutz	1
(4)	Schutzfolie	2
(5)	Distanzring	2
(6)	6-mm-Schraube	2
(7)	Distanzscheibe	2

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND KLEINTEILE

Innensechskantschlüssel (5 mm)

Schere

Klebeband

Isopropanol

Putzlappen

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Werkstatthandbuch zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
6-mm-Schraube	10	1,0

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT

- Das Gewicht des Gepäcks darf den folgenden Höchstwert nicht überschreiten:


Maximale Tragfähigkeit	
Tanktasche	1,5 kg

MONTAGE

HINWEIS:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.
- Entfernen Sie vor der Montage Staub, Sand, etc. vollständig vom Tank und der Tanktasche, da der Kraftstofftank sonst beschädigt werden kann.
- Obwohl die Abbildung die CRF1100D4 zeigt, gelten die Verfahren auch für andere Modelle.

1. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Schrauben.

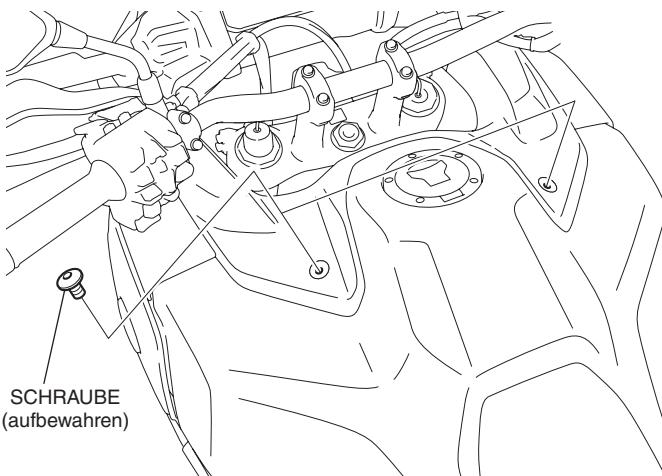


2. Schneiden Sie die Schablone entlang der durchgezogenen Linie zurecht und befestigen Sie sie an der Schutzfolie.

- **Führen Sie diesen Schritt nur an der CRF1100A2/A4/D2/D4 aus.**

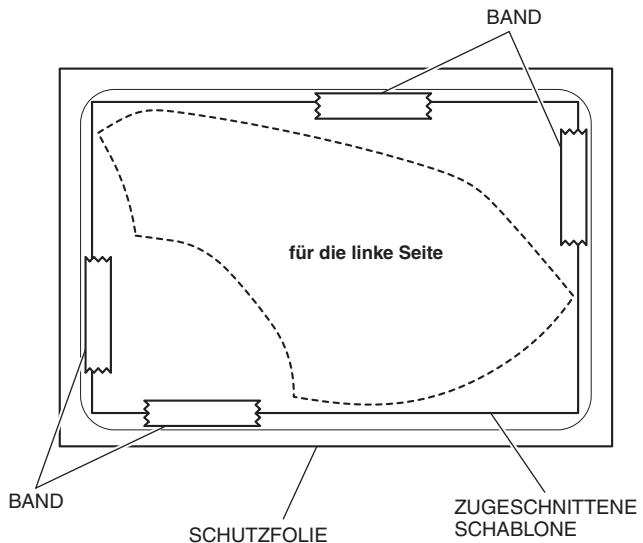


3. Schneiden Sie die Schablone und die Schutzfolie wie in der Abbildung dargestellt zusammen entlang der gepunkteten Linie zurecht.

- **Führen Sie diesen Schritt nur an der CRF1100A2/A4/D2/D4 aus.**

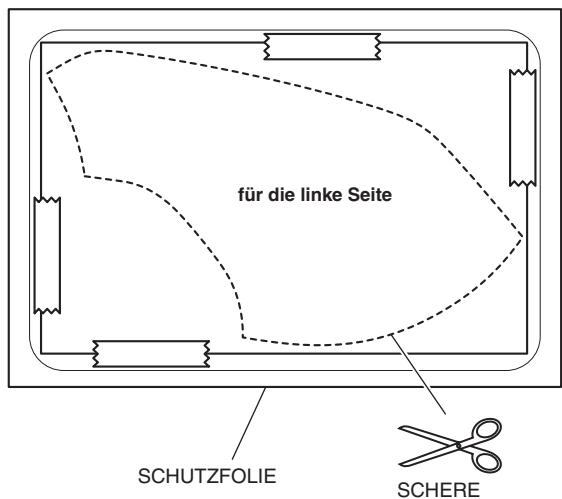


4. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

<Linke Seite> CRF1100A2/A4/D2/D4

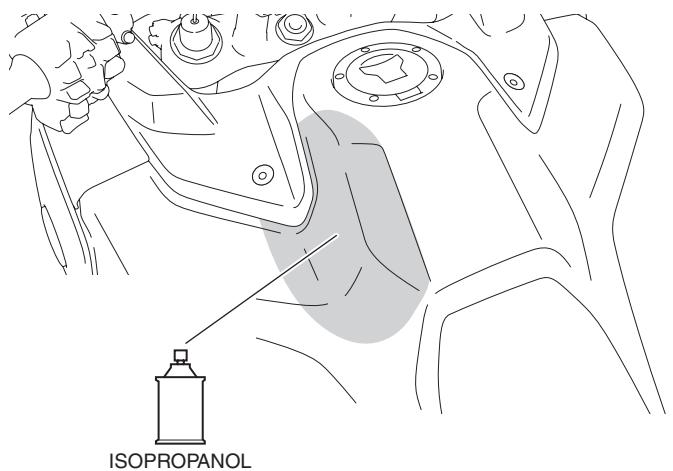


<Linke Seite> CRF1100A/D

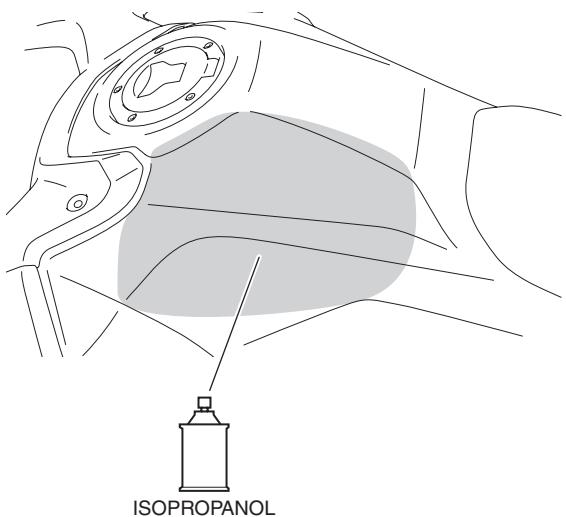


5. Befestigen Sie die Schutzfolie wie in der Abbildung dargestellt am Tank.

SCHUTZFOLIE


Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite, bevor Sie das Emblem anbringen.

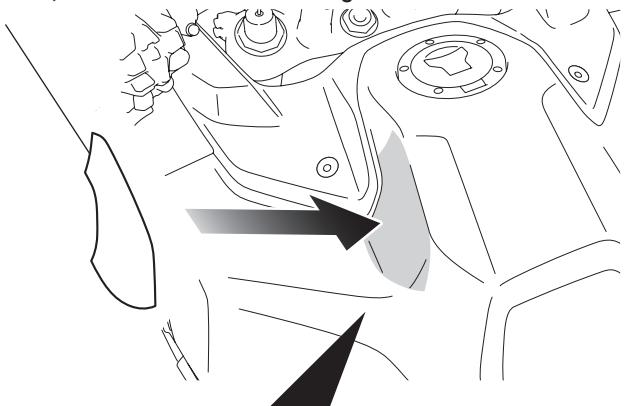


<CRF1100A2/A4/D2/D4>

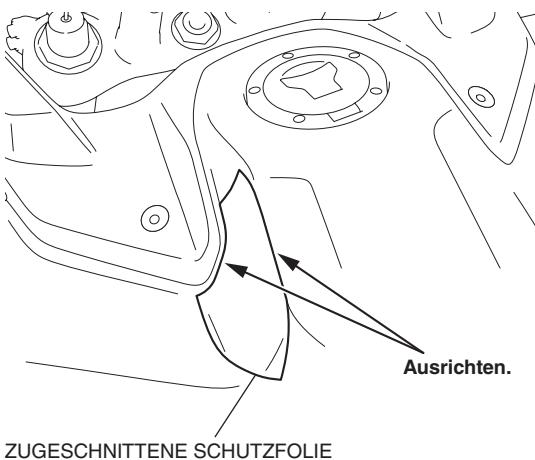

<CRF1100A/D>

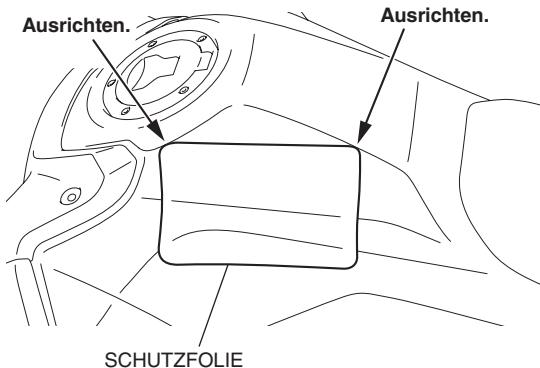


7. Entfernen Sie die Gurte, wie in der Abbildung dargestellt.

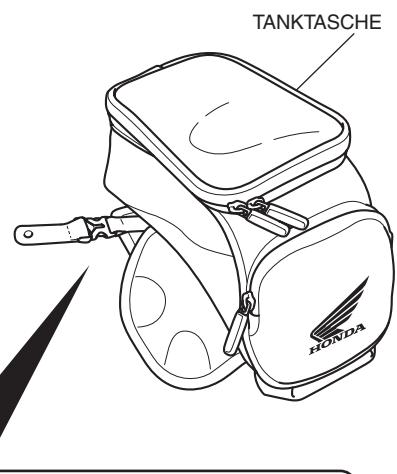

Entfernen Sie die Schnallen, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

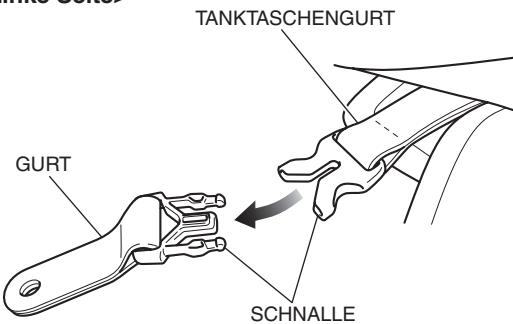


Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

8. Bringen Sie den Gurt wie in der Abbildung dargestellt an.


- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<Linke Seite>

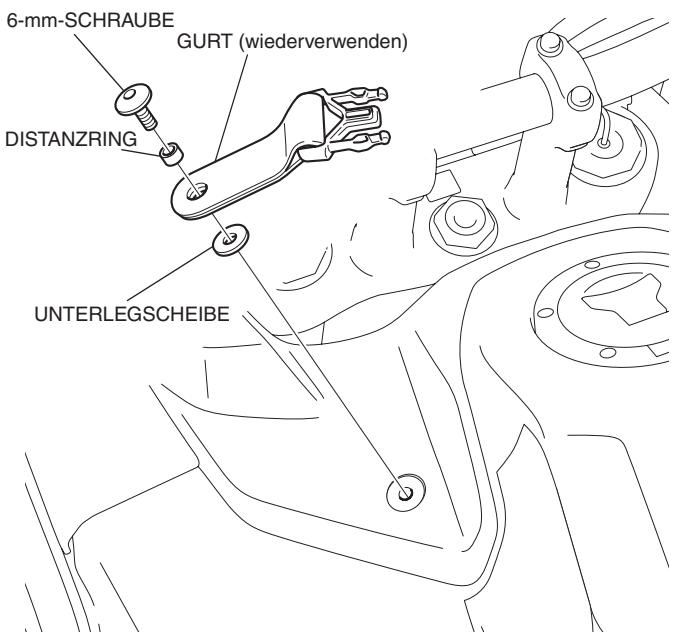


6. Bringen Sie die rechte Seite der Schutzfolie auf die gleiche Weise an wie die linke Seite.

9. Bringen Sie die Tanktasche am Tank an, wie in der Abbildung dargestellt.

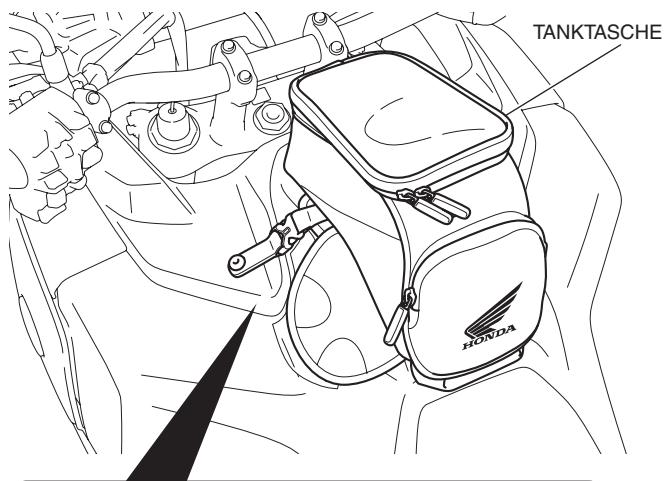

Sichern Sie die Schnallen, wie in der Abbildung dargestellt.



<Linke Seite>

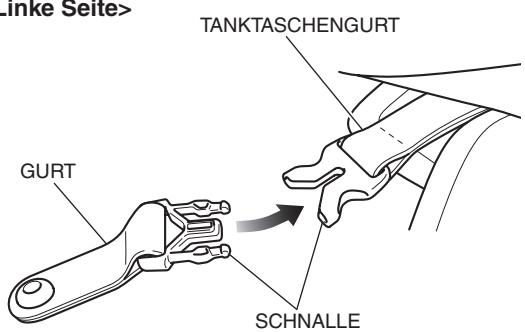


Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<SCHABLONE>

Nur CRF1100A2/A4/D2/D4

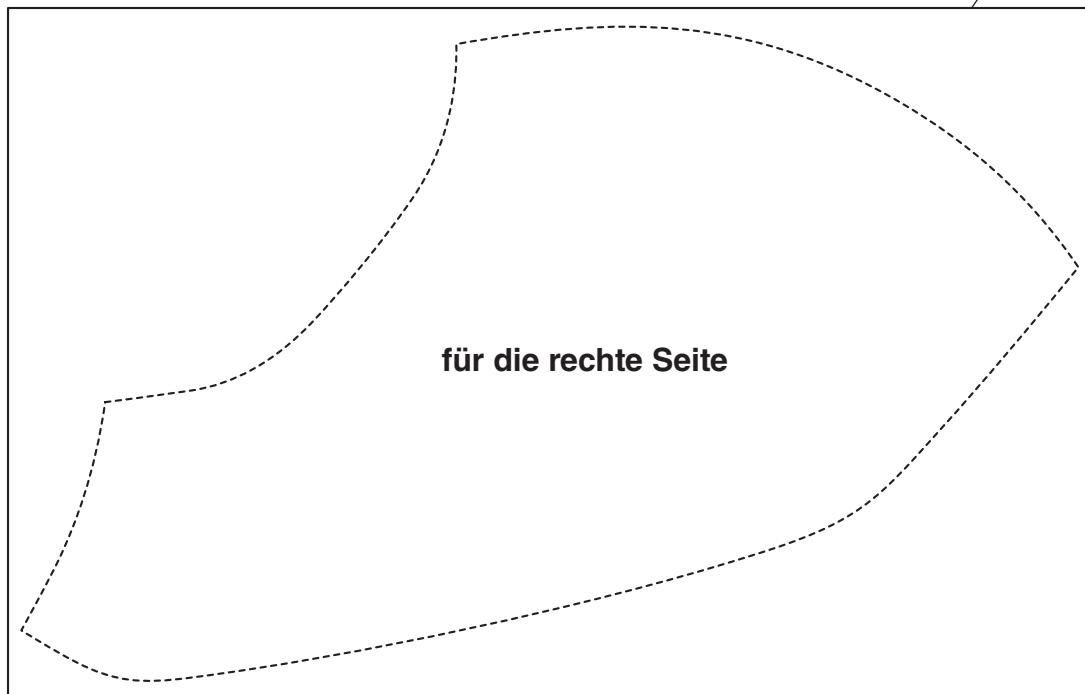

SCHERE

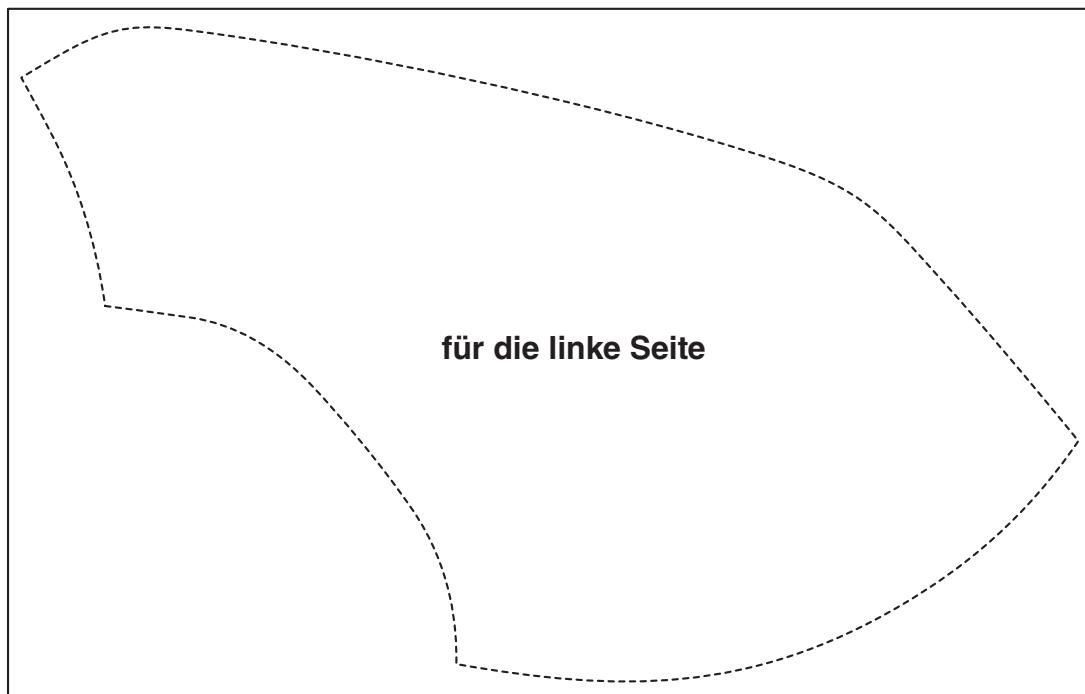

SCHERE

