



MONTAGE- ANWEISUNGEN

Zubehör

DEFLEKTOR
Teile-Nr. 08R71-MKS-E20

Anwendung

CRF1100A2/A4/D2/D4

Veröffentlichungs-Nr.


MII

Veröffentlichungsdatum

Juli 2021

Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

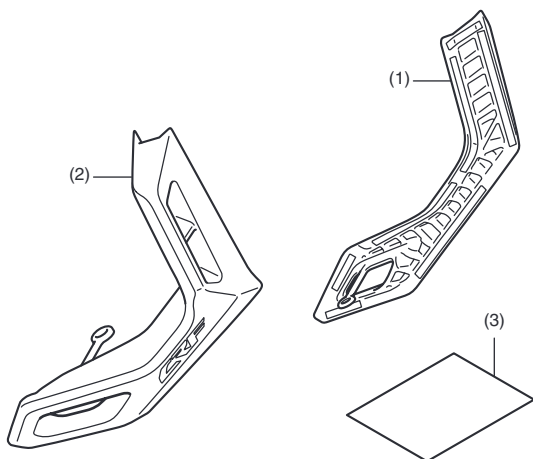

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Rechter Deflektor	1
(2)	Linker Deflektor	1
(3)	URL-Blatt	1

ERFORDERLICHE HILFSMITTEL

Isopropanol

Putzlappen

MONTAGE

⚠ VORSICHT



- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

- Entfernen Sie die Befestigungselemente der linken mittleren Verkleidung wie in der Abbildung dargestellt.


<Linke Seite>

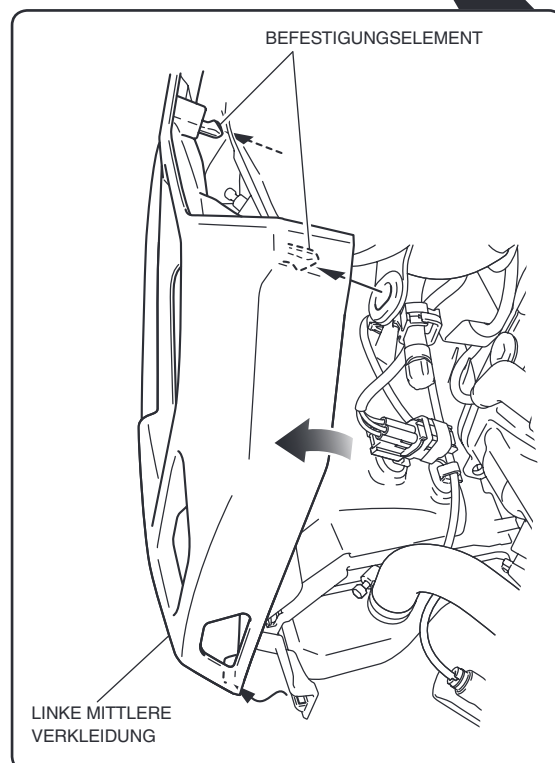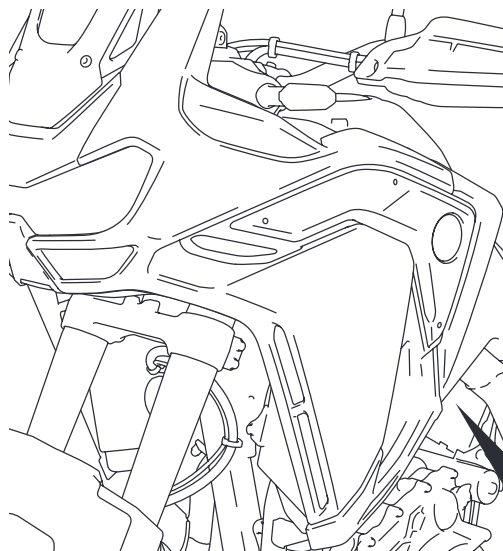


2. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.
<Linke Seite>

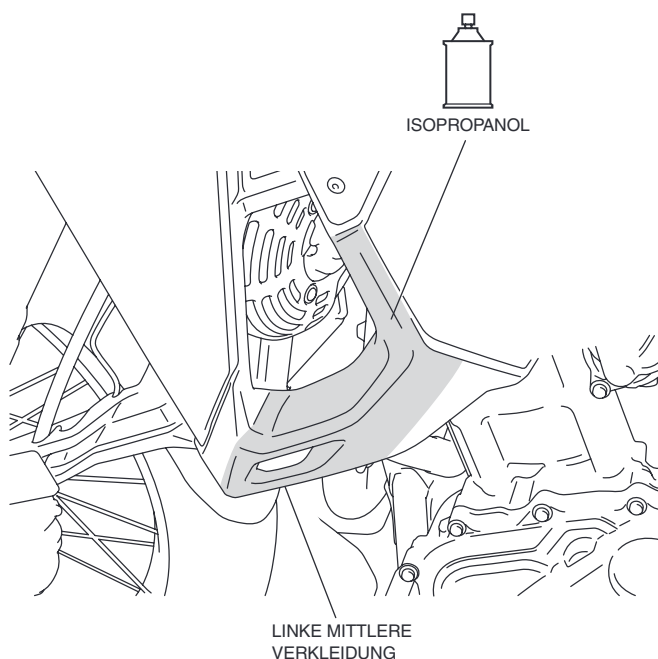


3. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebands vom linken Deflektor ab, wie in der Abbildung dargestellt.

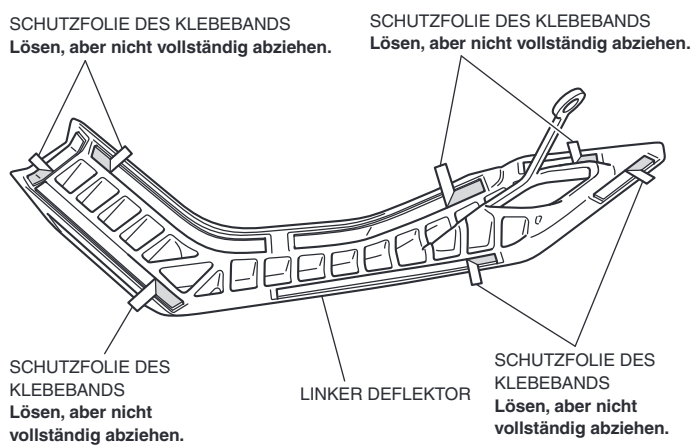


4. Befestigen Sie den linken Deflektor, wie in der Abbildung dargestellt.
- **Richten Sie den linken Deflektor an der mittleren Verkleidung aus.**

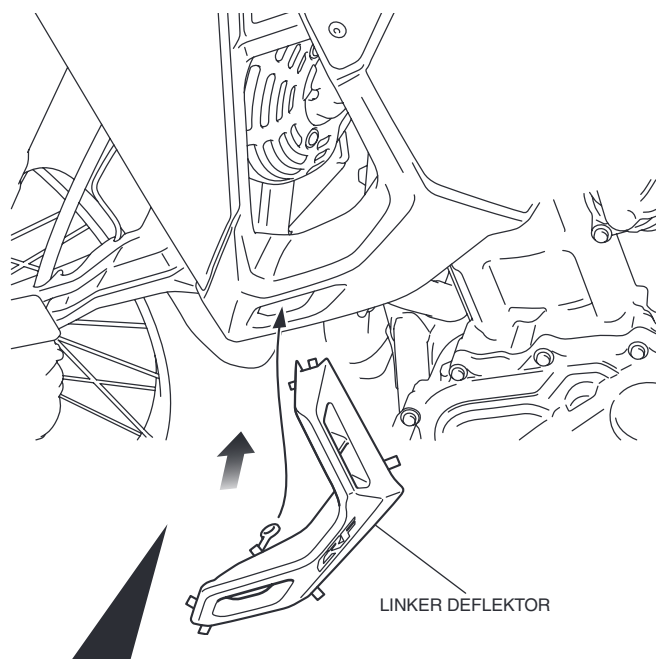


- Richten Sie den linken Deflektor wie in der Abbildung dargestellt in seiner Position aus.**

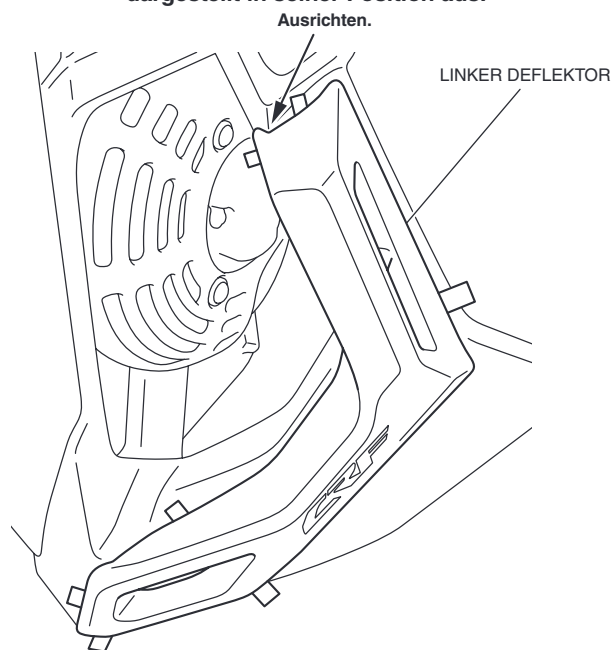


5. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands, wie in der Abbildung dargestellt.

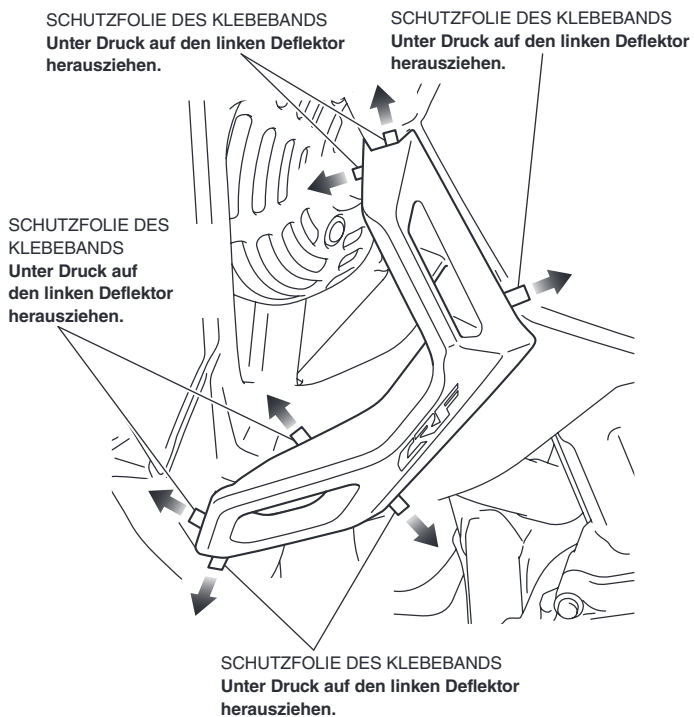

6. Drücken Sie mit angemessenem Druck auf den bereits befestigten linken Deflektor.
7. Haken Sie den Haken des linken Deflektors wie in der Abbildung dargestellt am Befestigungselement ein.

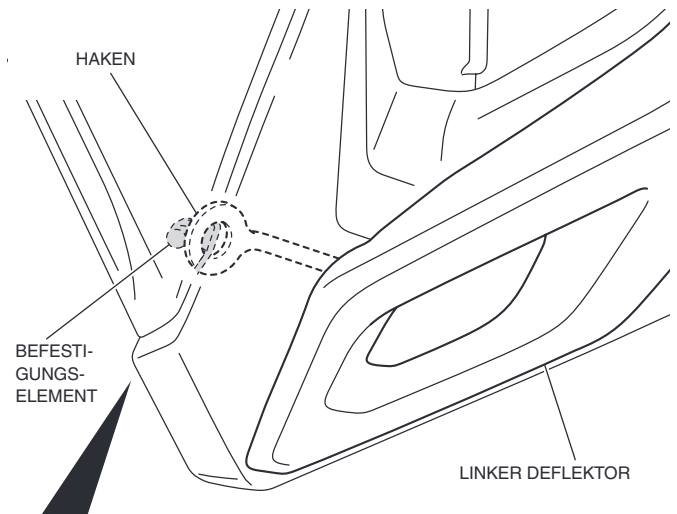

Bringen Sie den Haken des linken Deflektors am Befestigungselement an und ziehen Sie dabei die linke mittlere Verkleidung nach außen.

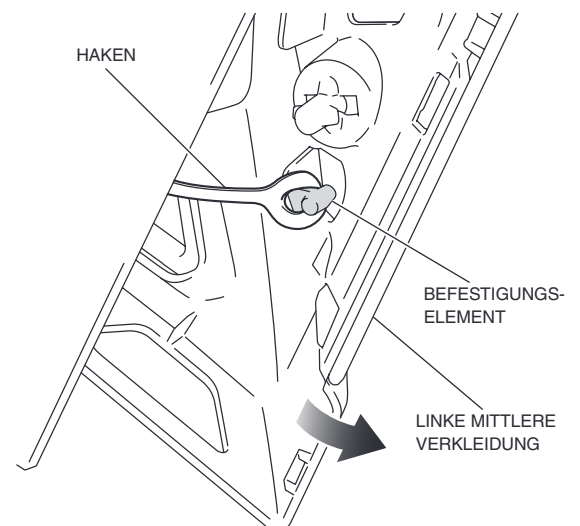

8. Bauen Sie die linke mittlere Verkleidung in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus ein.
9. Montieren Sie den rechten Deflektor auf die gleiche Weise wie links.