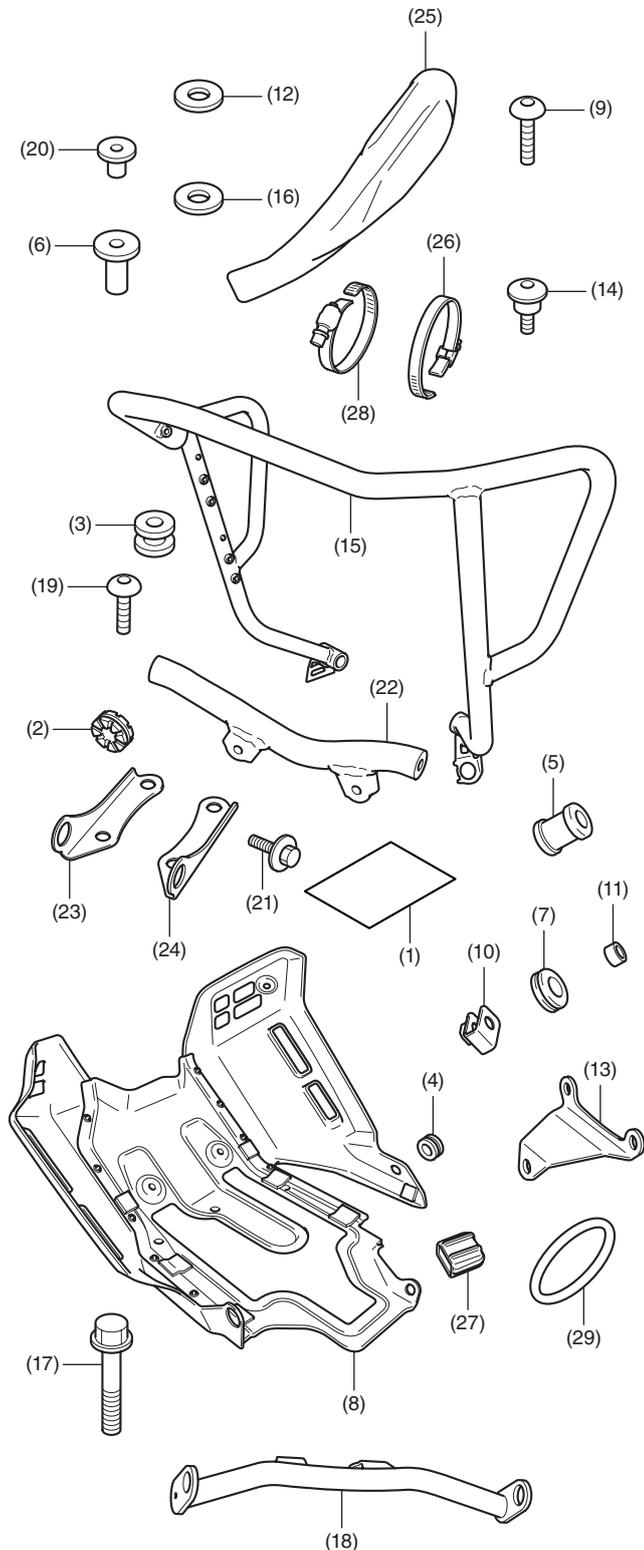


**Honda-Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.**

**TEILELISTE**


Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Gummi (gerillt)	2
(3)	Dämpfungsauflage	2
(4)	Gummi (klein)	1
(5)	Gummi (groß)	2
(6)	Flanschmuffe (groß)	2
(7)	Tülle (groß)	2
(8)	Unterfahrerschutz	1
(9)	8-mm-Schraube	2
(10)	Clip-Mutter	2
(11)	Hülse	2
(12)	Unterlegscheibe (Silber)	2
(13)	Rechte Unterfahrerschutzstrebe	1
(14)	6-mm-Schraube (abgestuft)	1
(15)	Vorderes Seitenrohr	1
(16)	Unterlegscheibe (schwarz)	2
(17)	8-mm-Flanschschraube	2
(18)	Halterung des vorderen Seitenrohrs	1
(19)	6-mm-Schraube	2
(20)	Flanschmuffe (klein)	4
(21)	6-mm-Schraube	4
(22)	Unteres Querrohr	1
(23)	Rechte untere Strebe	1
(24)	Linke untere Strebe	1
(25)	Auspuffkrümmerabdeckung	1
(26)	Binder (groß)	1
(27)	Schutzgummi	1
(28)	Binder (klein)	1
(29)	Dichtung	2

**BENÖTIGTES WERKZEUG**

Innensechskant (10 und 12 mm)

Ratsche

Ringschlüssel (12 mm)

Innensechskantschlüssel (5 mm)

Phillips® Schraubendreher

Drehmomentschlüssel

## DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Anzugsmomenten an. Die Anzugsmomente für ausgebaute Teile sind dem Werkstatthandbuch zu entnehmen.

Bauteil	Nm	kgf-m
6-mm-Schraube	9	0,9
6-mm-Schraube	12	1,2
8-mm-Schraube	22	2,2
8-mm-Flanschschraube	27	2,8

## EINBAU

### ⚠ ACHTUNG


- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

### HINWEIS:


- Trennen Sie das Kabel für den Minuspol (-) der Batterie, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Beim Abtrennen der Batterie werden die Speicher der Uhr gelöscht. Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie die Speicher zurück.

1. Bauen Sie das Werkzeugfach aus, und ziehen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab.

### <Linke Seite>

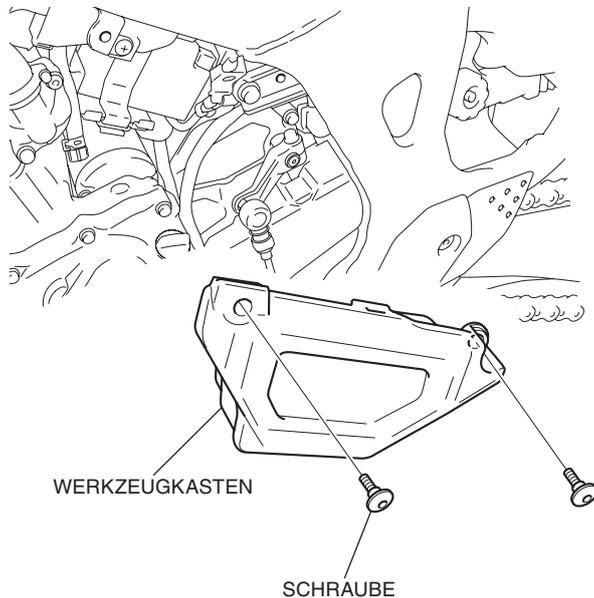


2. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

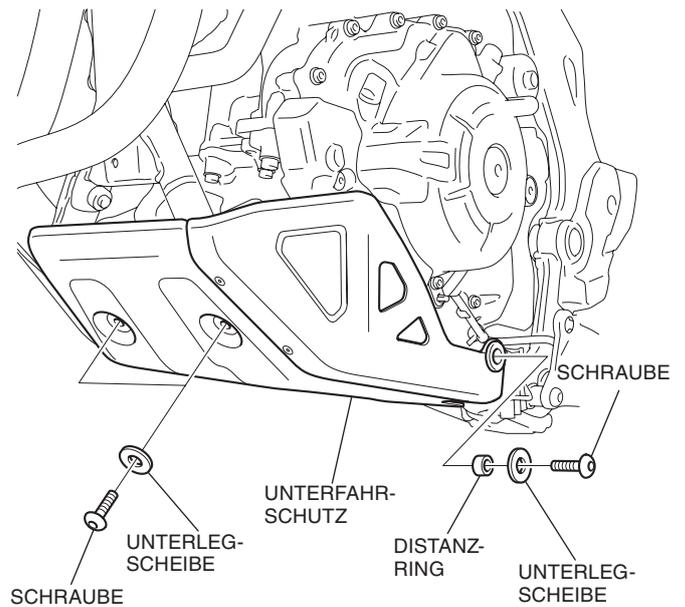


3. Entfernen Sie den Unterfahrerschutz, wie in der Abbildung dargestellt.

### <Rechte Seite>


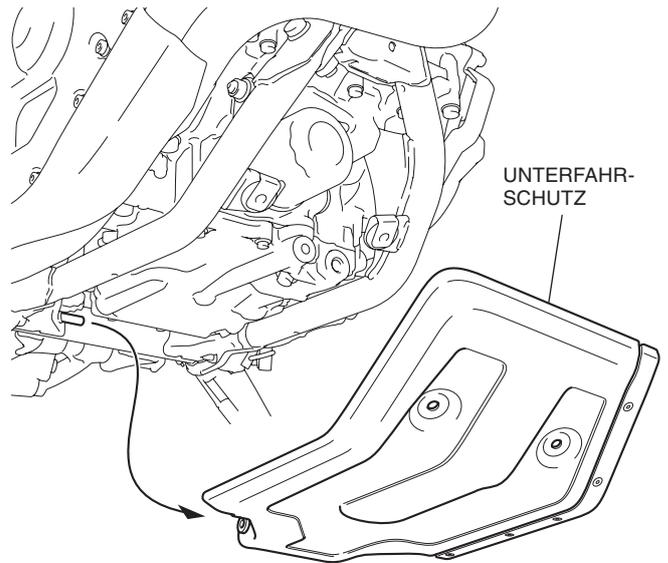


4. Entfernen Sie die Muttern, wie in der Abbildung dargestellt.

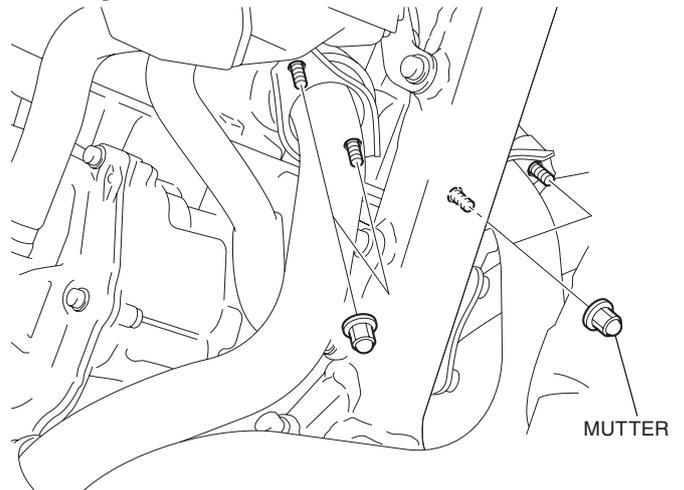


5. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

<Rechte Seite>

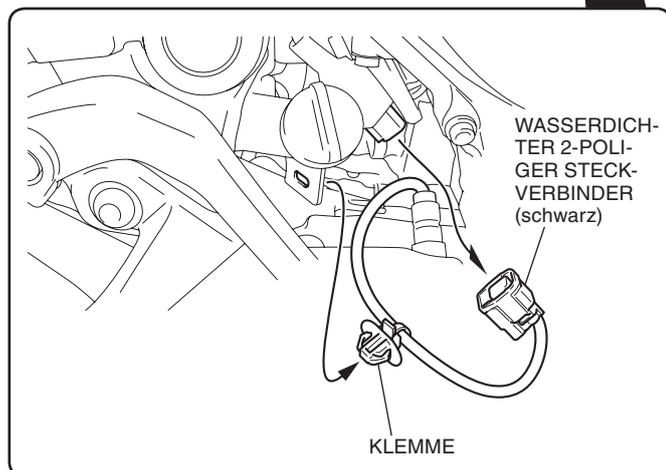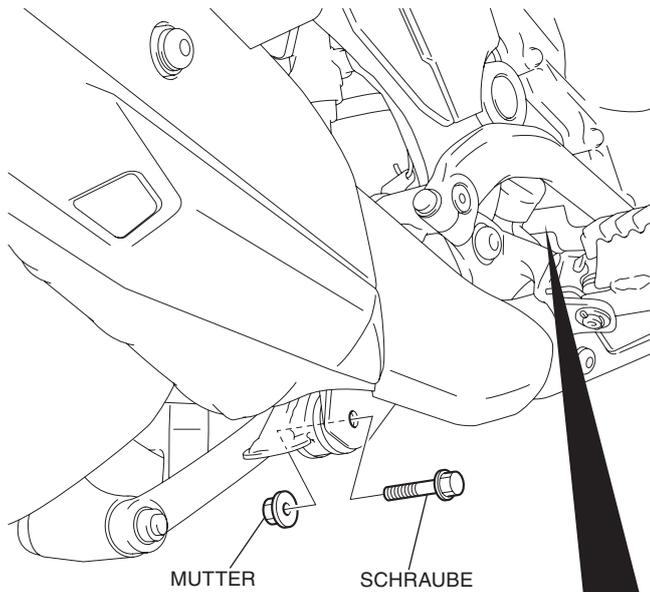


6. Entfernen Sie die Schraube, und entfernen Sie anschließend den Schalldämpfer, wie in der Abbildung dargestellt.


<Rechte Seite>

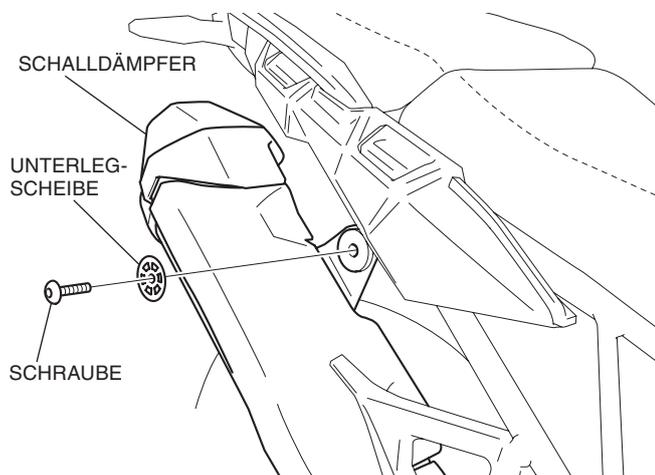


7. Entfernen Sie den Binder und die Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

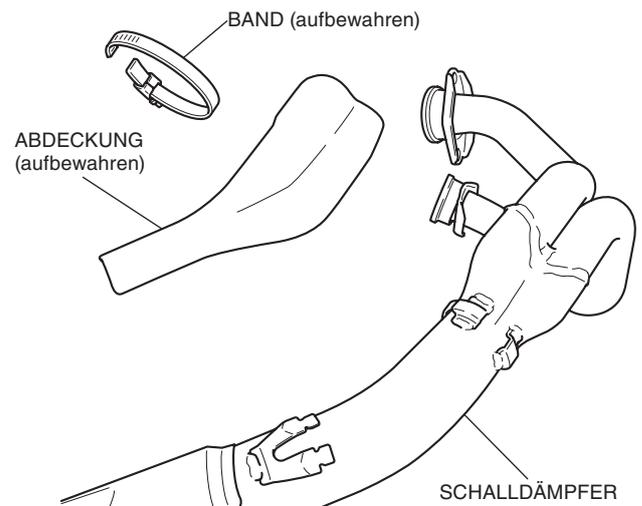



8. Bringen Sie den Schutzgummi wie in der Abbildung dargestellt an.

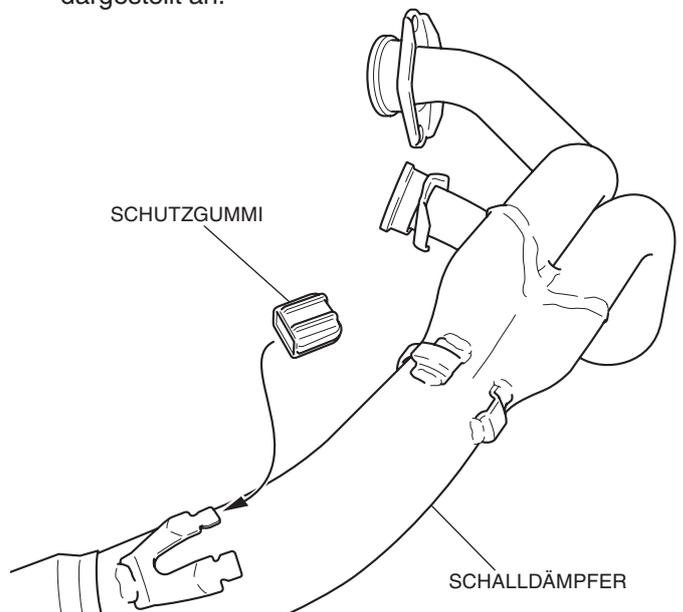



9. Montieren Sie die Auspuffkrümmerabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

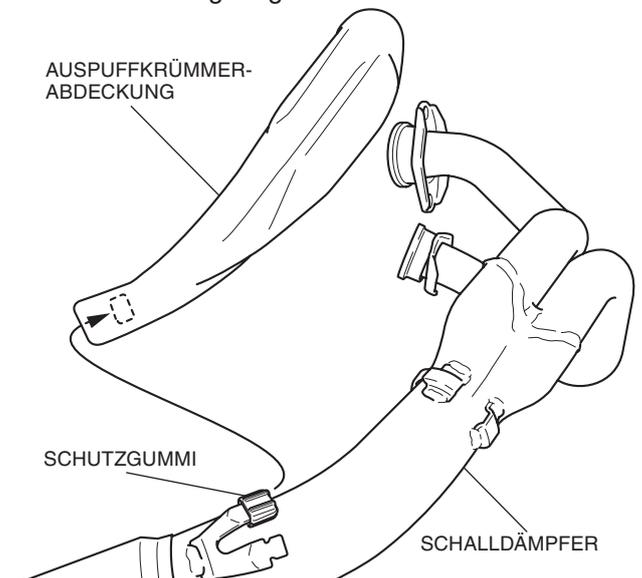


10. Bringen Sie den Binder (groß) wie in der Abbildung dargestellt an.

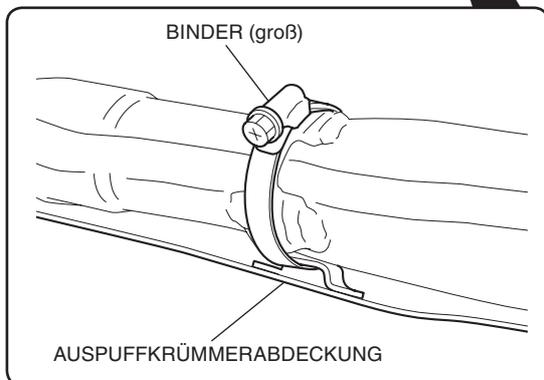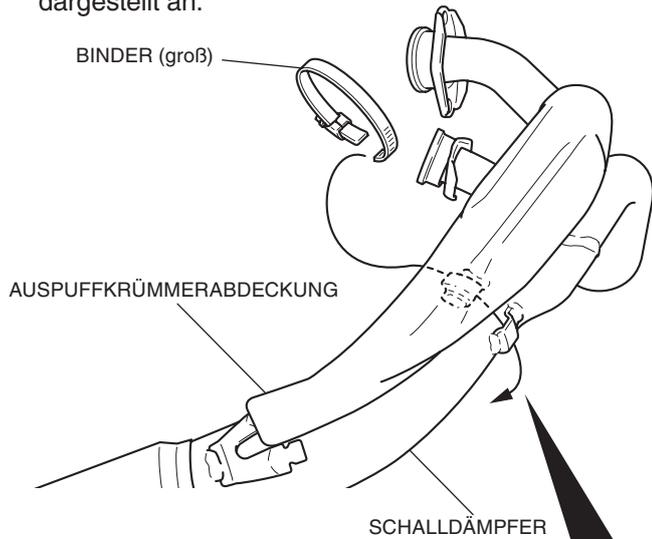

11. Bringen Sie den Binder (klein) wie in der Abbildung dargestellt an.

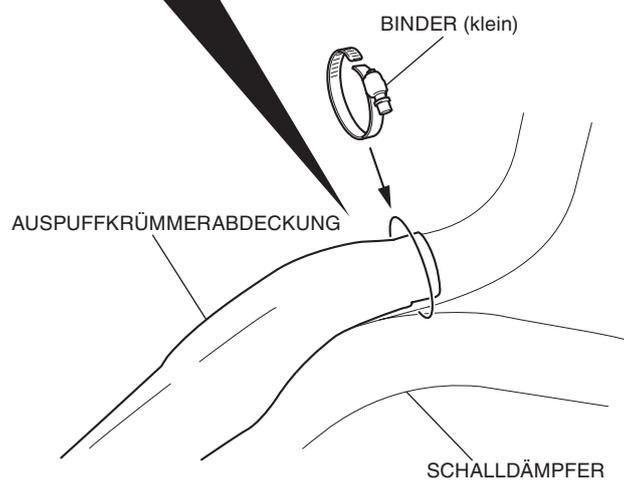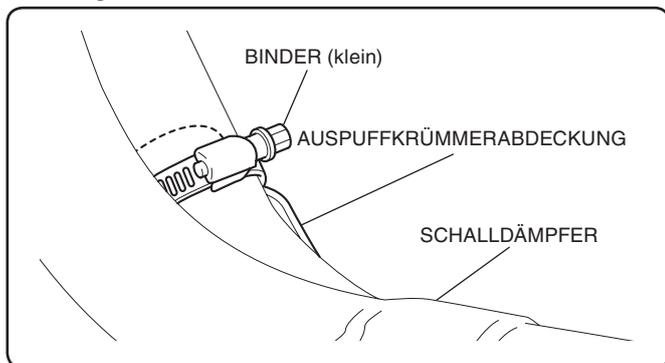


12. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

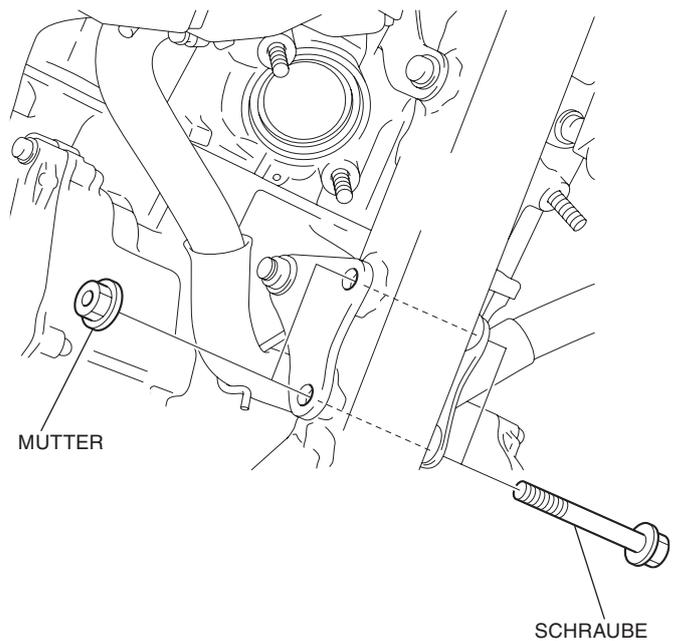


13. Bauen Sie das Gummi, wie in der Abbildung dargestellt, ein.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

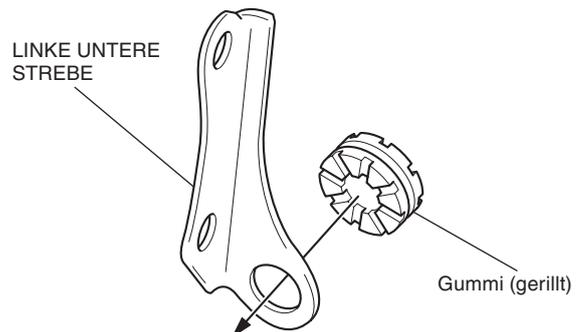


14. Montieren Sie die Flanschmuffe (klein), wie in der Abbildung dargestellt.


- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

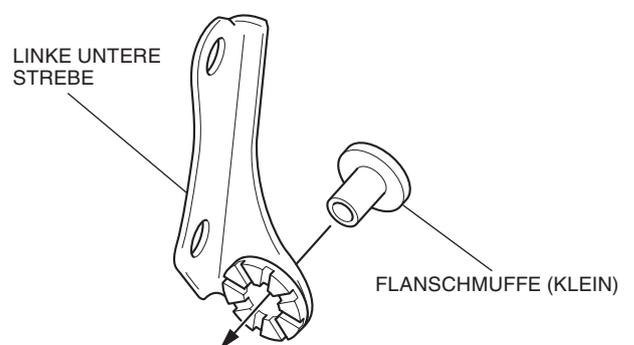


15. Bringen Sie die rechte und linke untere Strebe wie in der Abbildung dargestellt an.

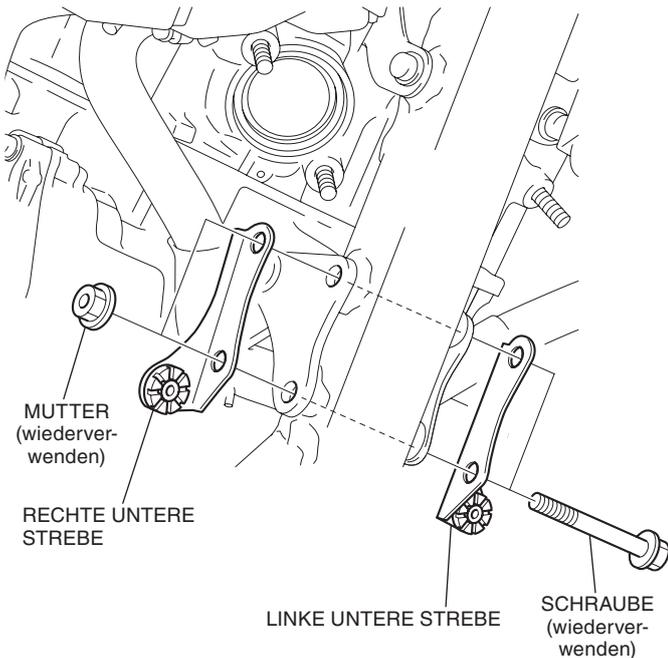

16. Verlegen Sie das untere Querrohr, wie in der Abbildung dargestellt.

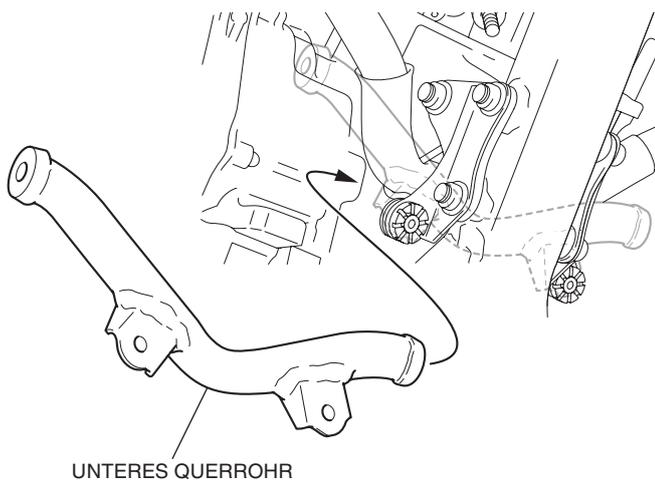

17. Montieren Sie das untere Querrohr, wie in der Abbildung dargestellt.

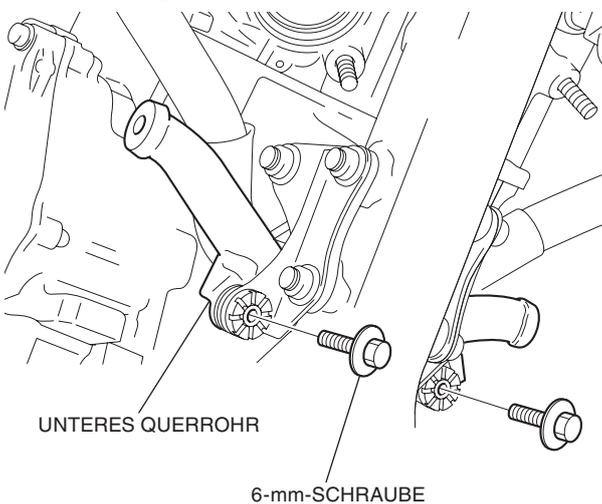


18. Montieren Sie den Schalldämpfer in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.


- **Verwenden Sie immer eine neue Dichtung.**
- **Bauen Sie die Klemme und den Steckverbinder in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder ein.**

19. Entfernen Sie die Schrauben, wie in der Abbildung dargestellt.


<Rechte Seite>

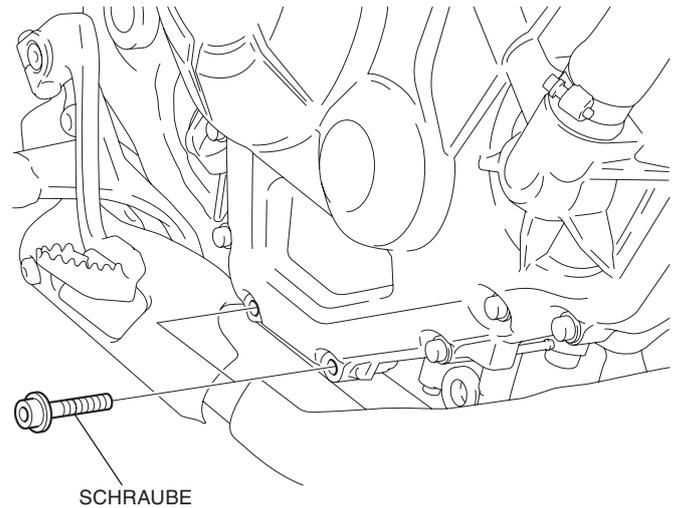


20. Montieren Sie die rechte Unterfahrerschutzstrebe, wie in der Abbildung dargestellt.

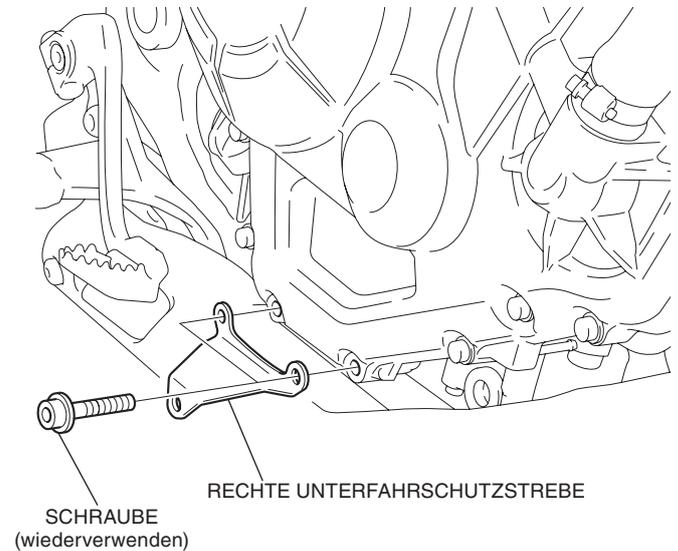


21. Montieren Sie die Dämpfer wie in der Abbildung dargestellt an der Halterung des vorderen Seitenrohrs.

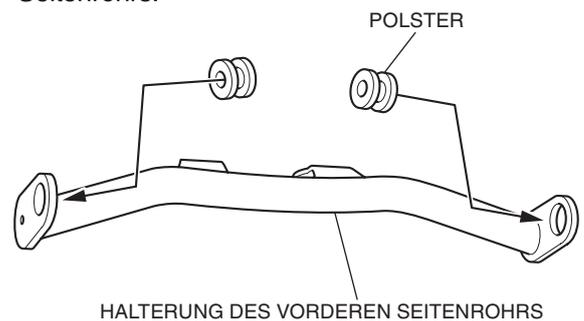

22. Setzen Sie die Flanschmuffen (klein) wie in der Abbildung dargestellt in die Halterung des vorderen Seitenrohrs ein.


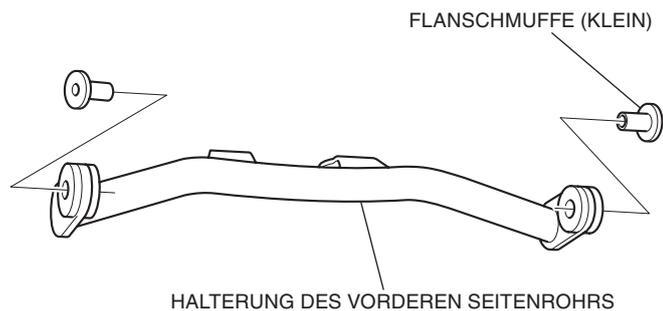


23. Bringen Sie die zusammengebaute Halterung des vorderen Seitenrohrs wie in der Abbildung dargestellt an, ohne sie anzuziehen.

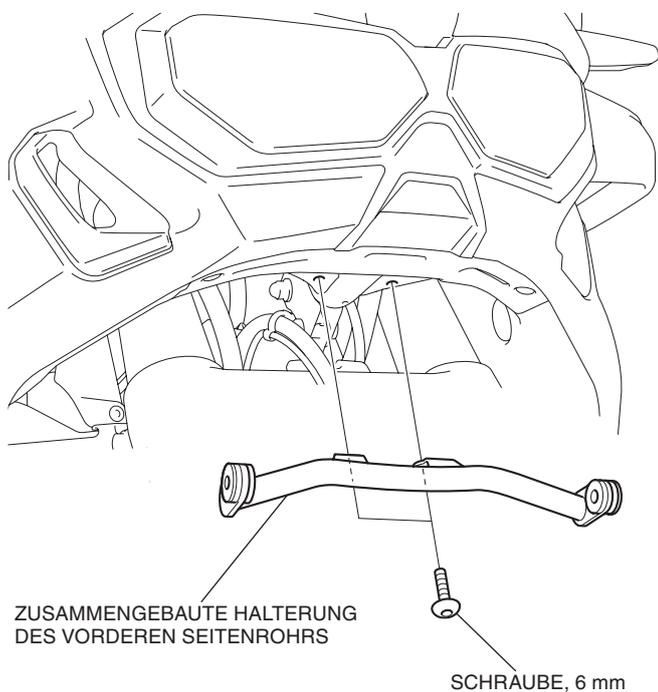


24. Bringen Sie den Gummi (groß) wie in der Abbildung dargestellt an.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

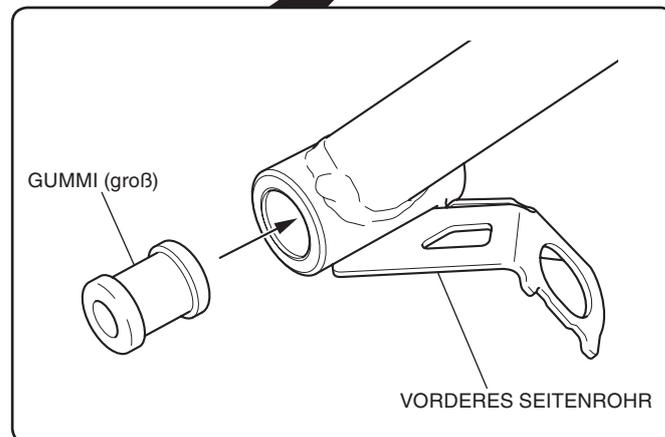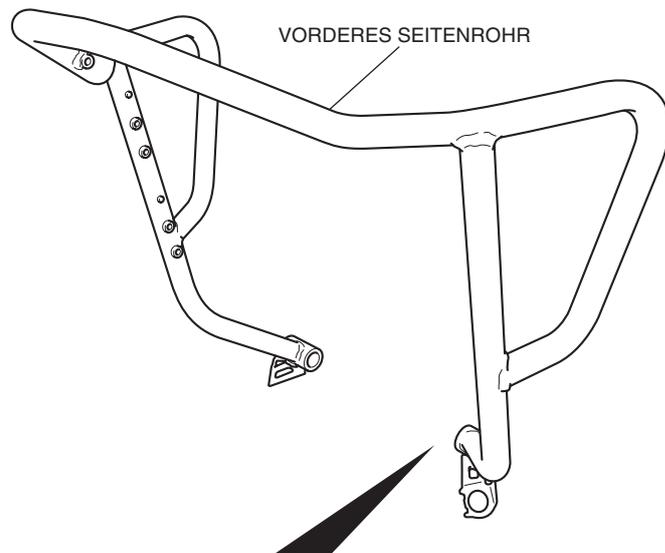


25. Montieren Sie die Tülle, wie in der Abbildung dargestellt.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

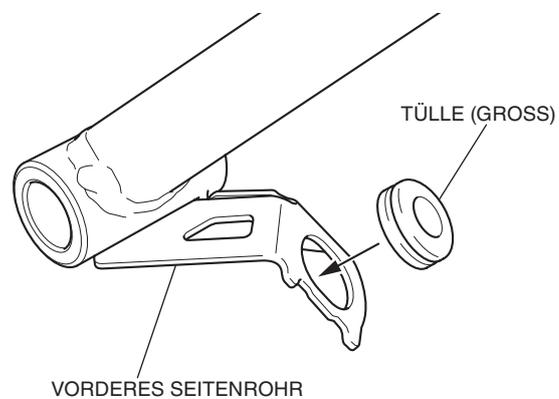


26. Bauen Sie die Hülse wie in der Abbildung dargestellt ein.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

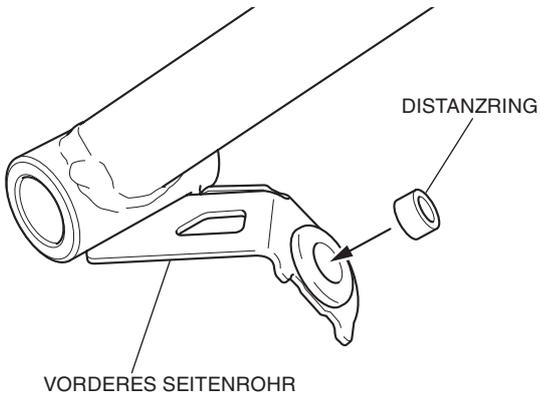


27. Bauen Sie die Schellenmutter wie in der Abbildung dargestellt ein.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

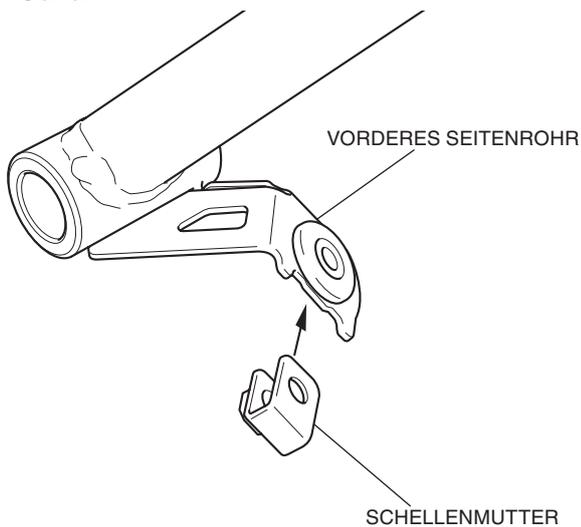


28. Bringen Sie die Flanschmuffen (groß) wie in der Abbildung dargestellt an.

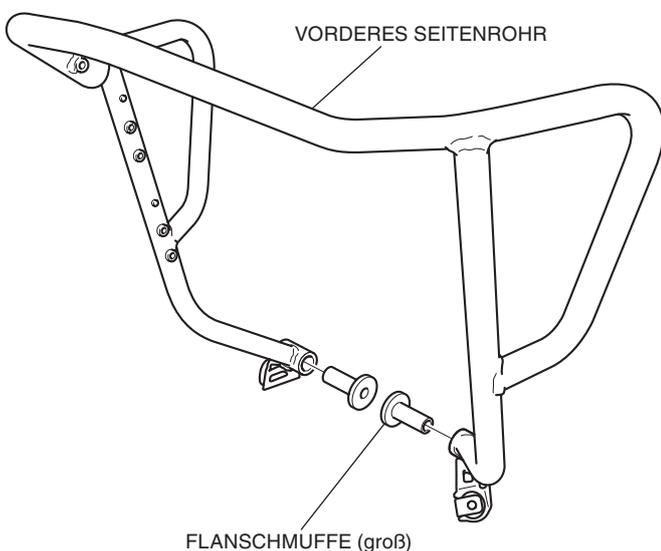


29. Bringen Sie das vordere Seitenrohr wie in der Abbildung dargestellt an, ohne es festzuziehen.


- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

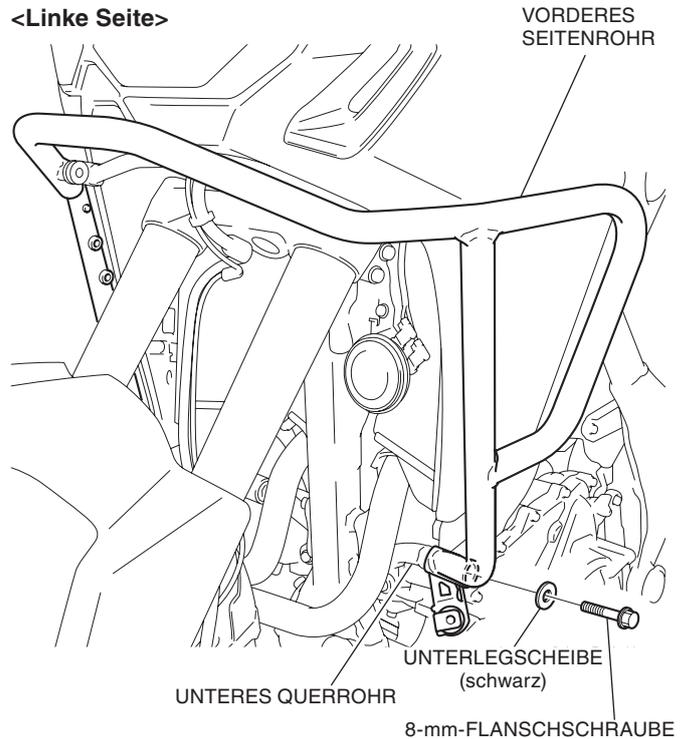


30. Bringen Sie das vordere Seitenrohr wie in der Abbildung dargestellt an, ohne es festzuziehen.

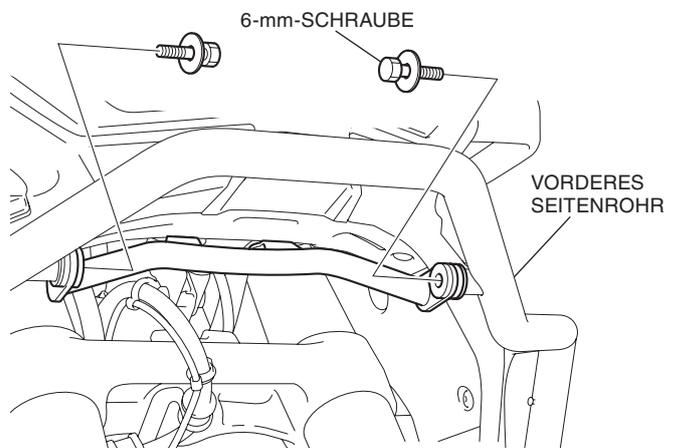

31. Ziehen Sie die 6-mm-Schrauben fest an und befestigen Sie die 6-mm-Schrauben.

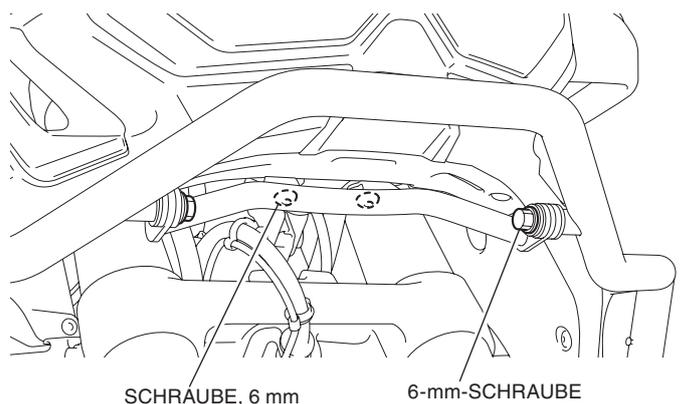


32. Ziehen Sie die 8-mm-Flanschschrauben fest an, wie in der Abbildung dargestellt.

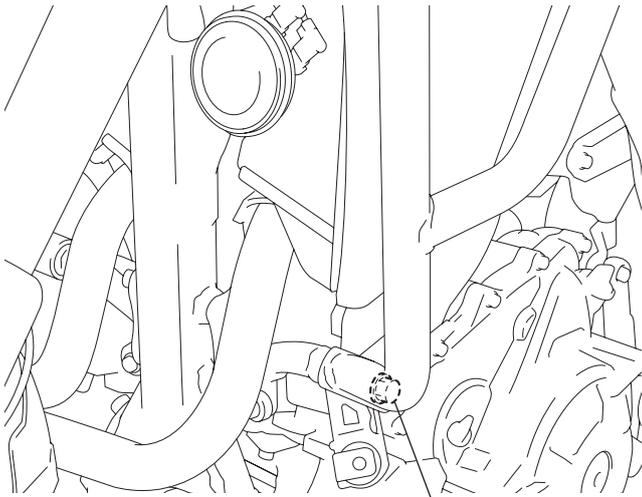


8-mm-FLANSCHSCHRAUBE  
Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.


33. Entfernen Sie die Gummis wie in der Abbildung dargestellt.

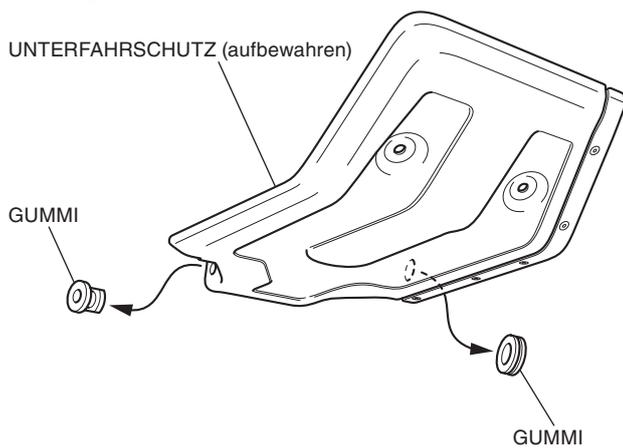


34. Bauen Sie die Gummis entsprechend der Abbildung ein.

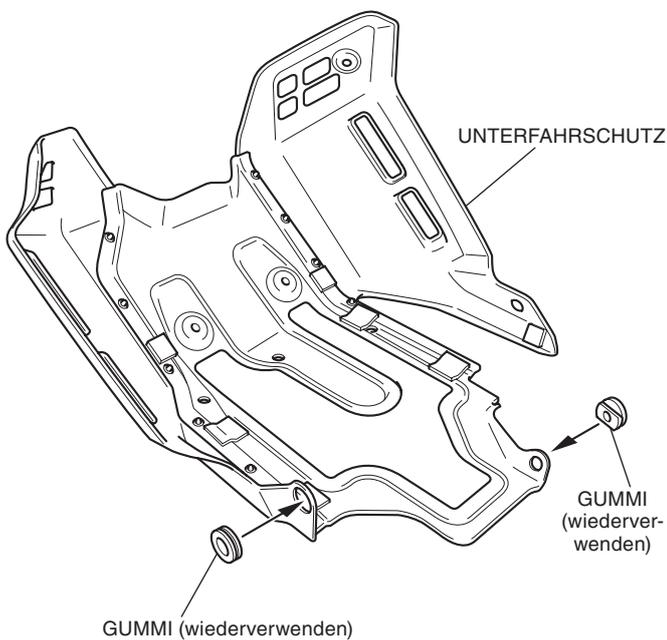


35. Montieren Sie den Gummi (klein), wie in der Abbildung dargestellt.

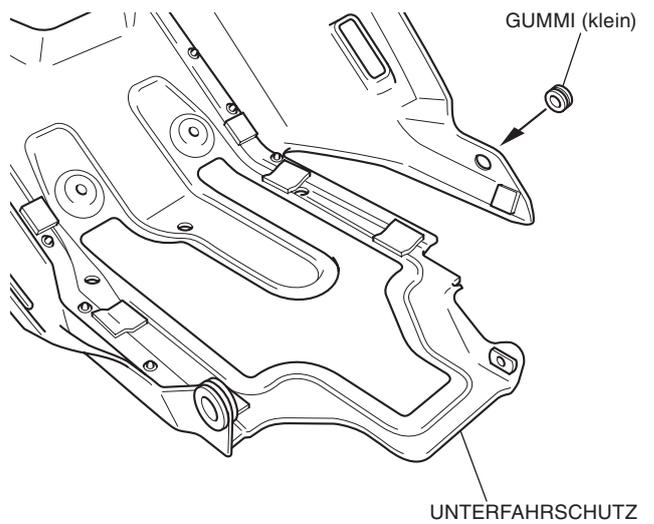


36. Montieren Sie den Unterfahrschutz, wie in der Abbildung dargestellt.

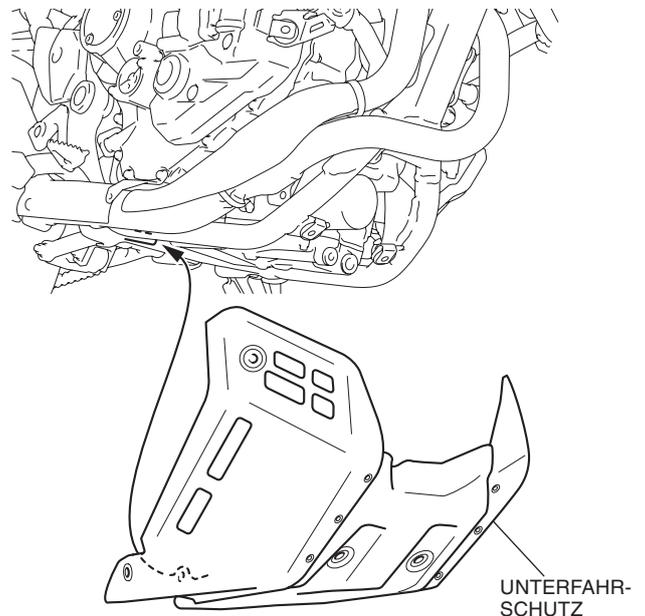

37. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

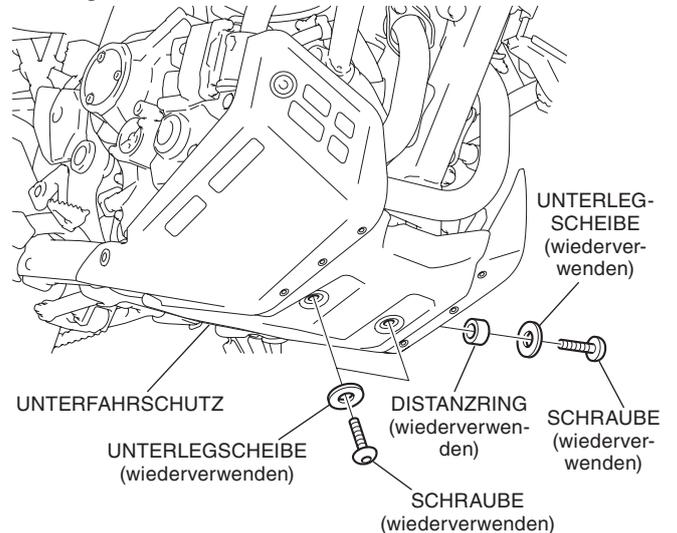

38. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

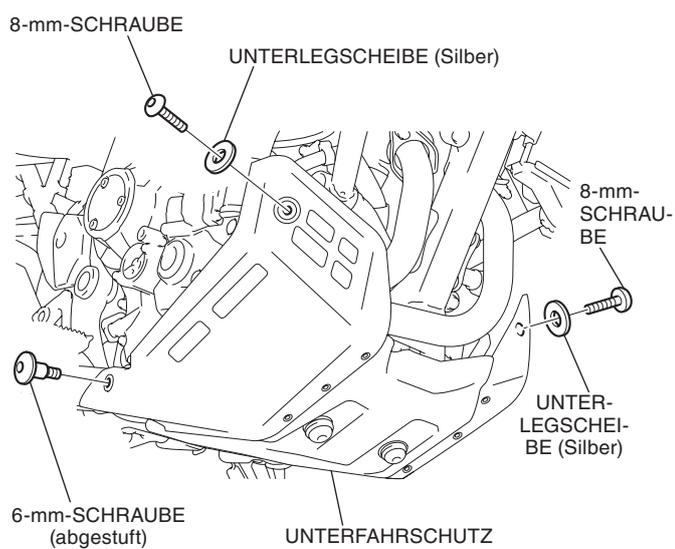

39. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.