



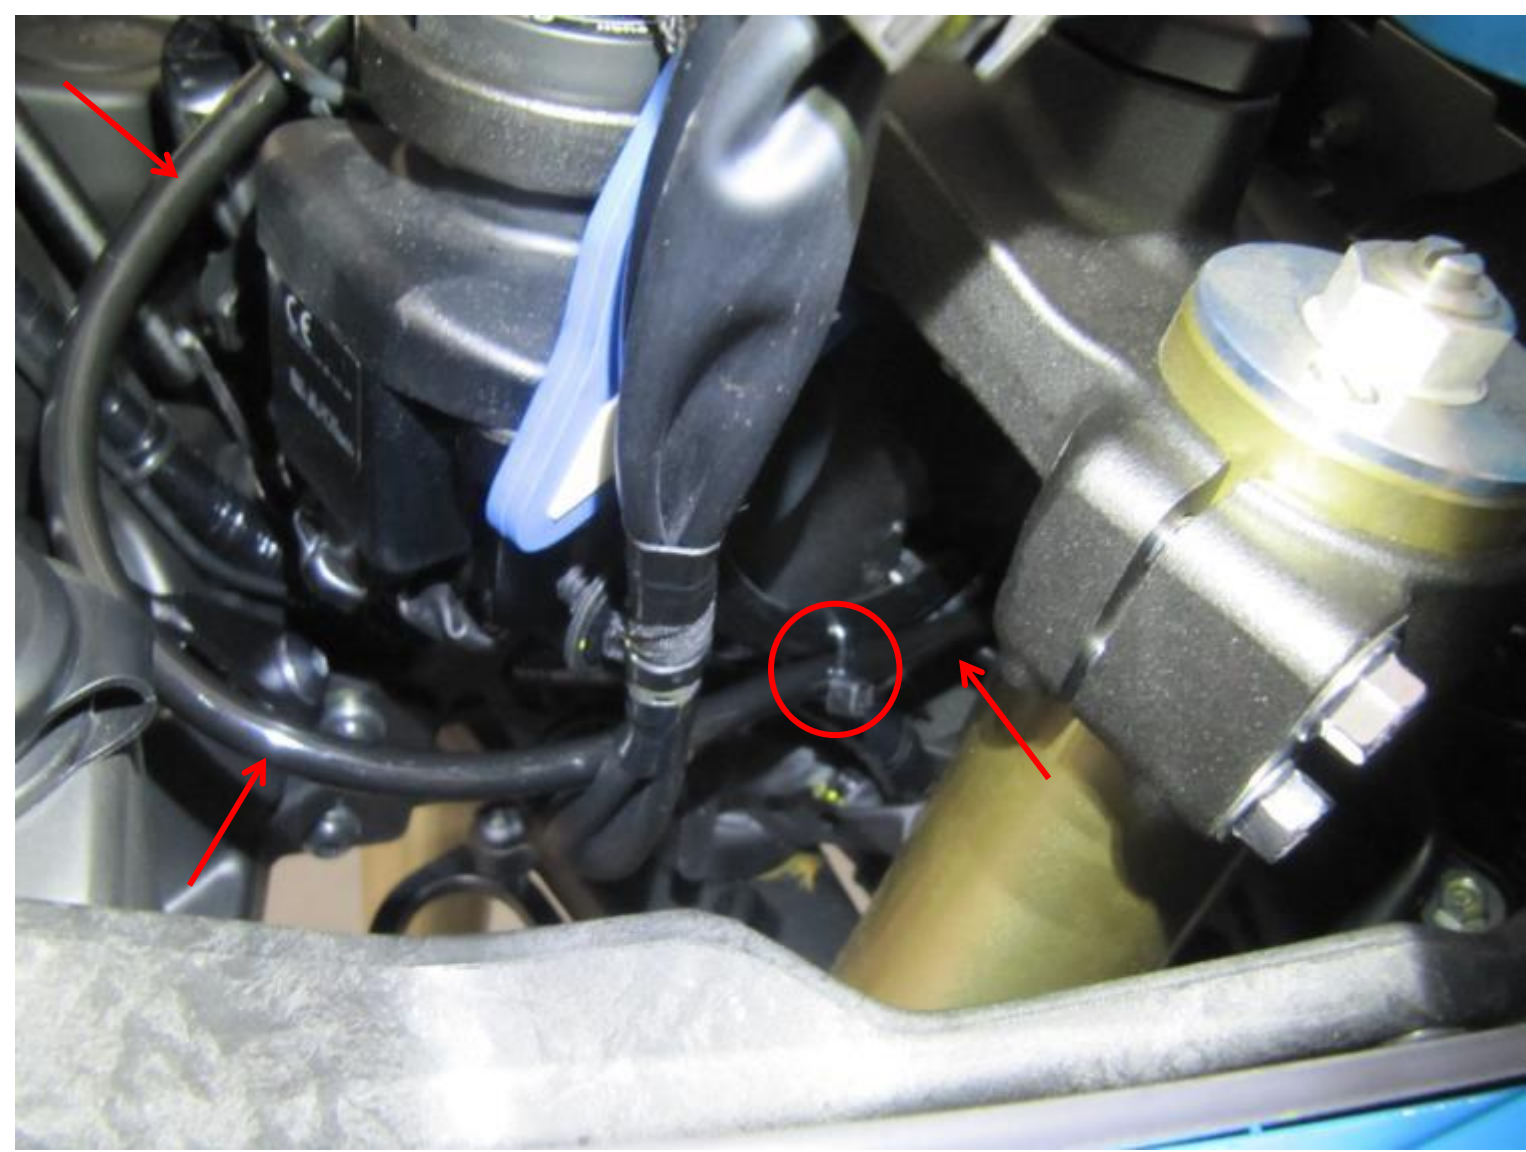


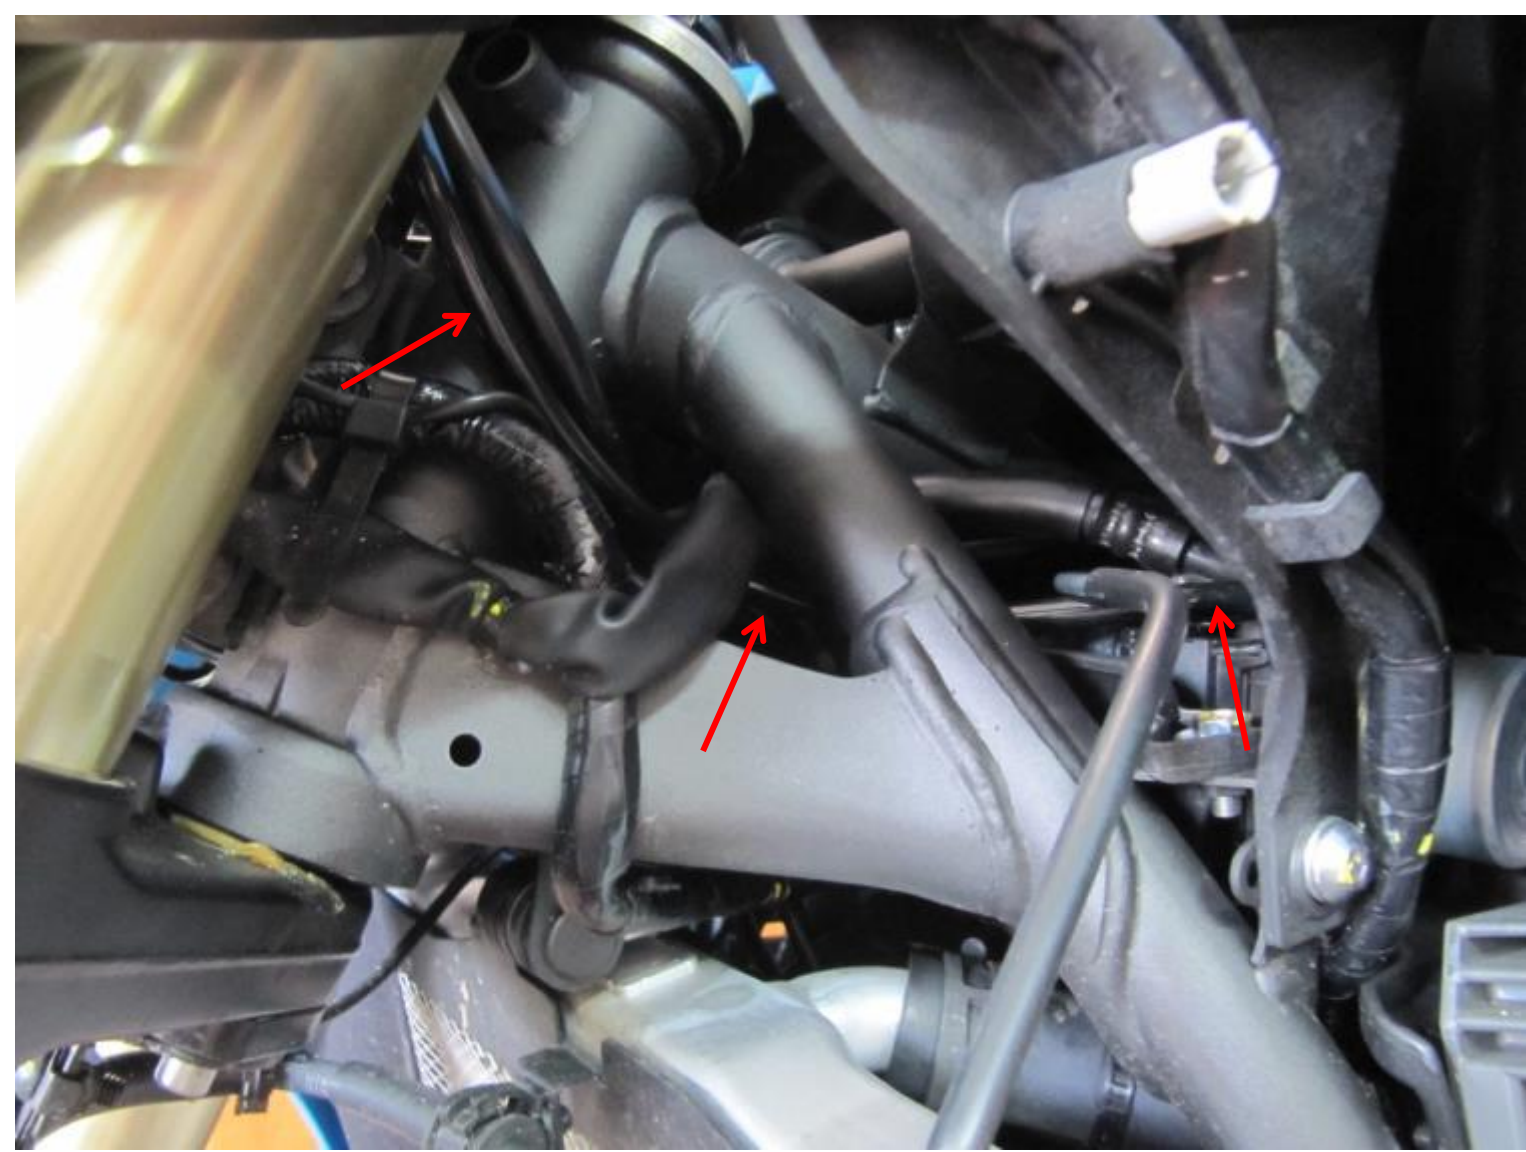


Hier reich ein Dichtring, wenn man den Halter gerade nach vorne montiert.
Bei zwei Dichtringen kann man den Halter auch schräg montieren ohne die Klemmung zu beschädigen.






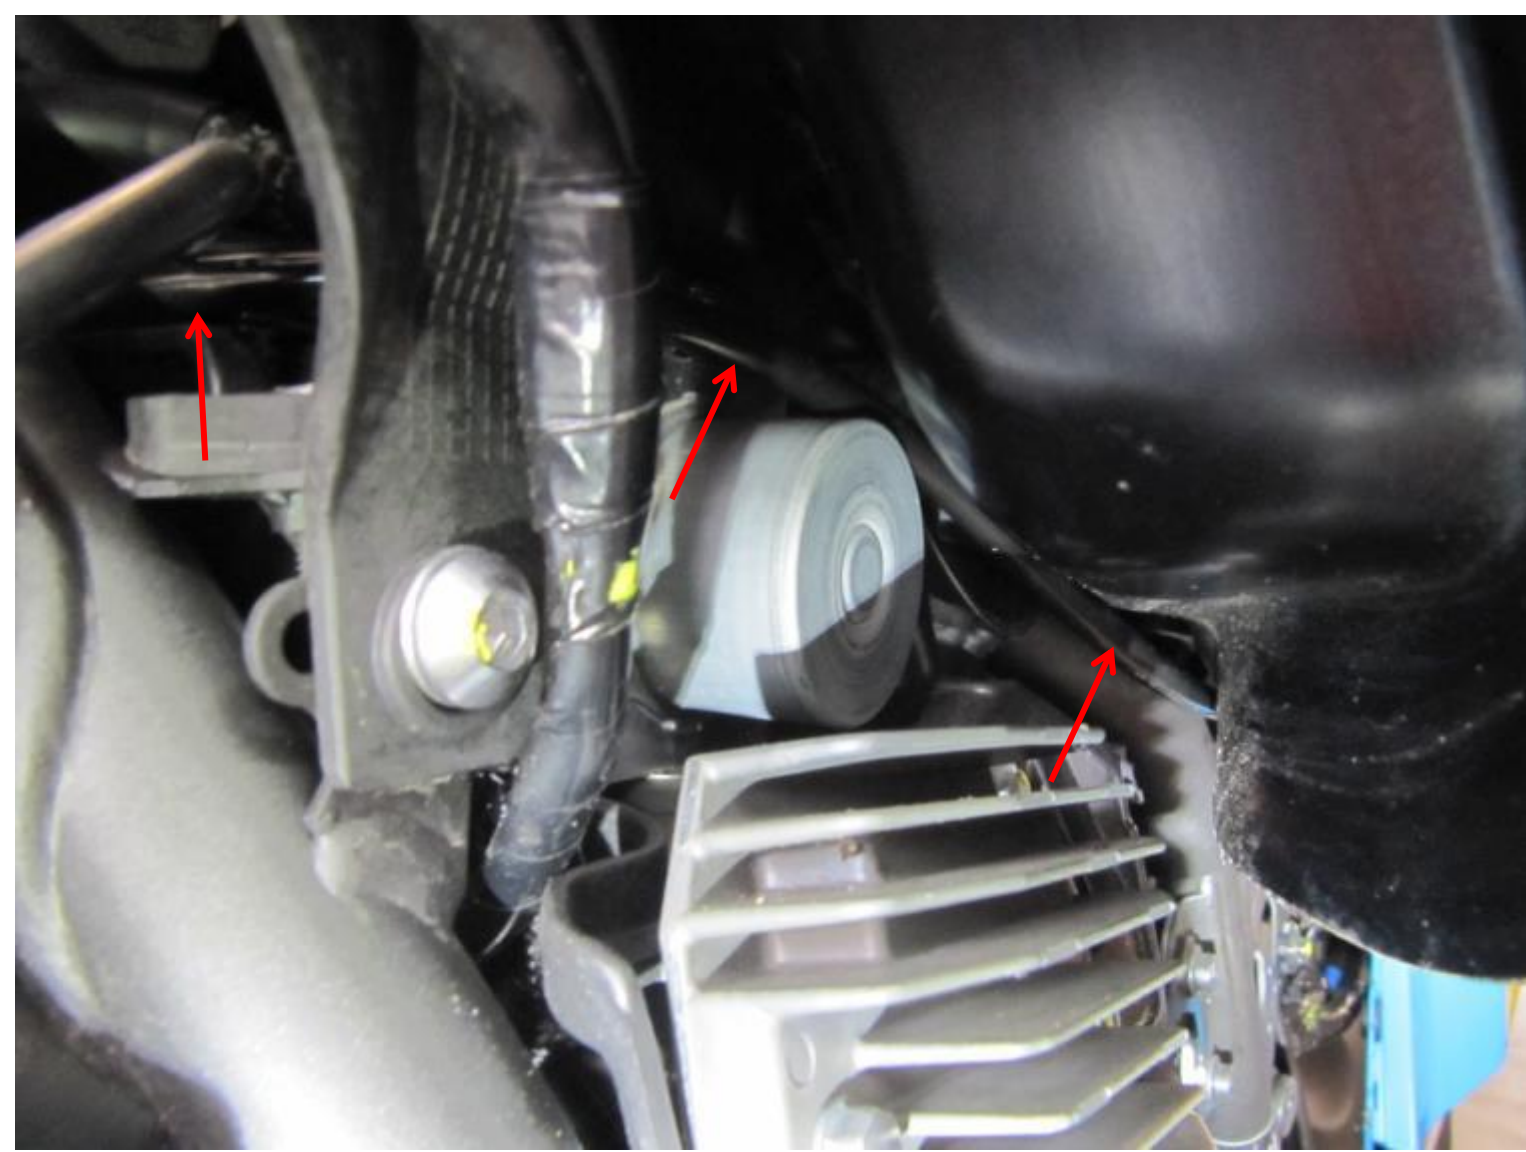



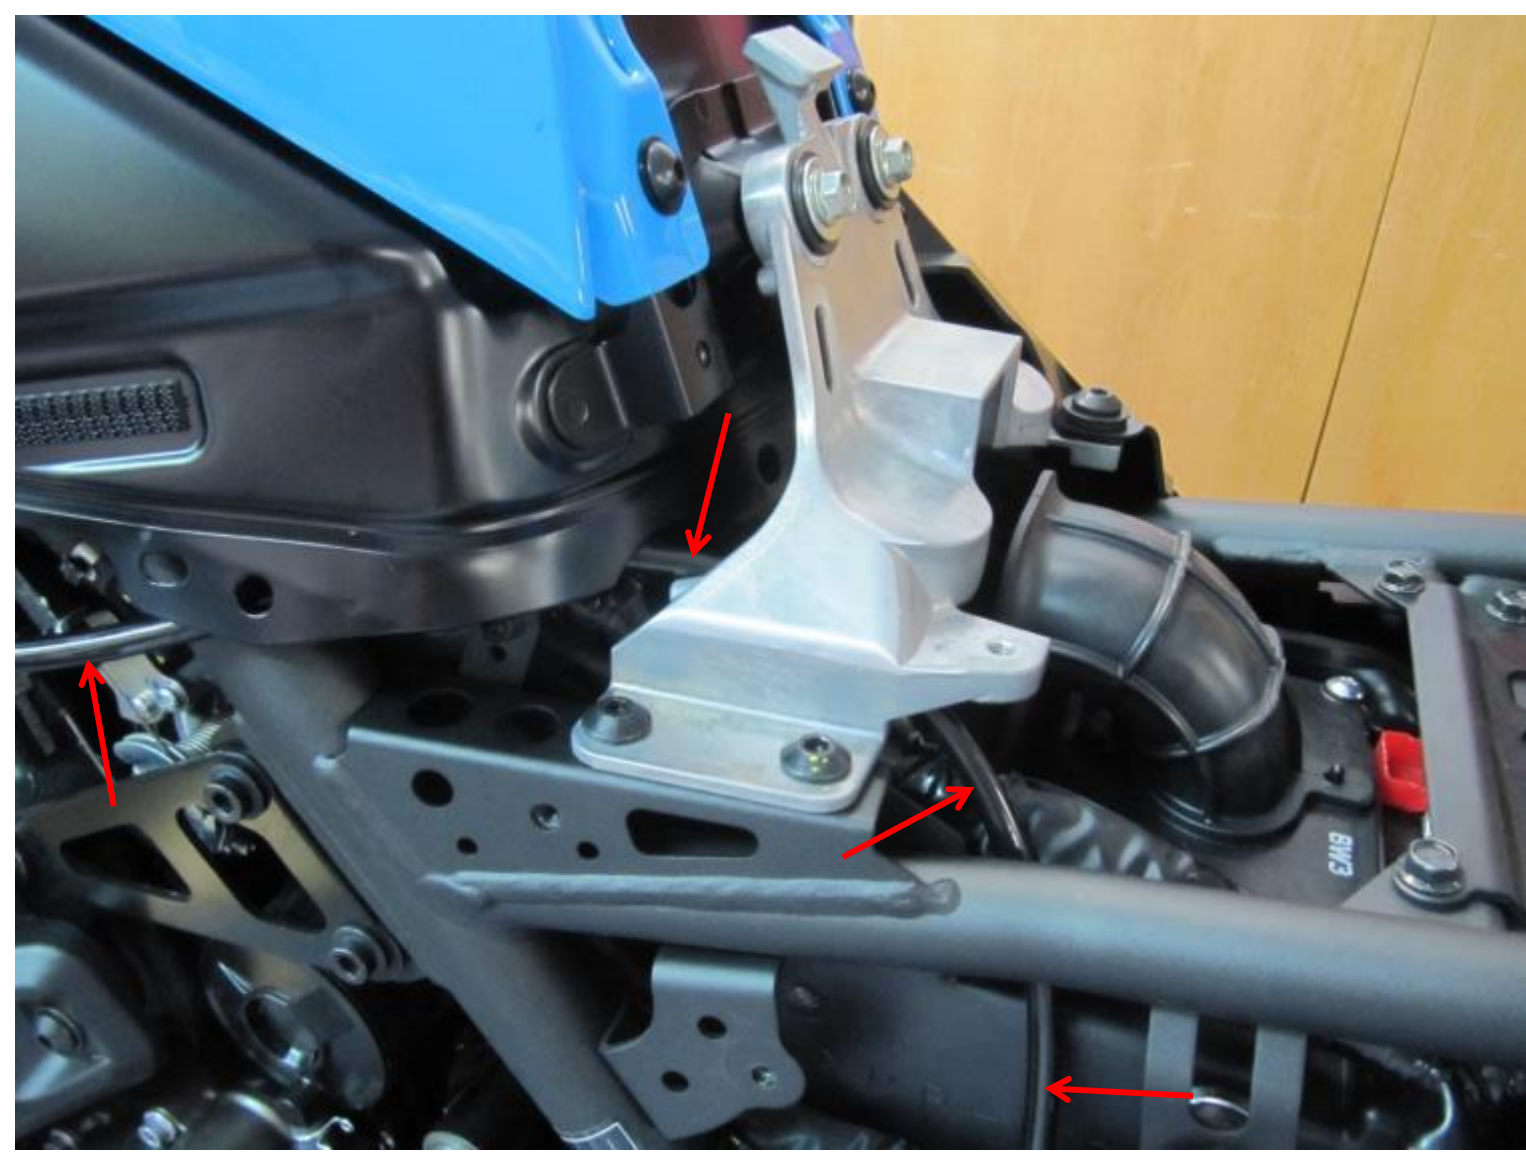


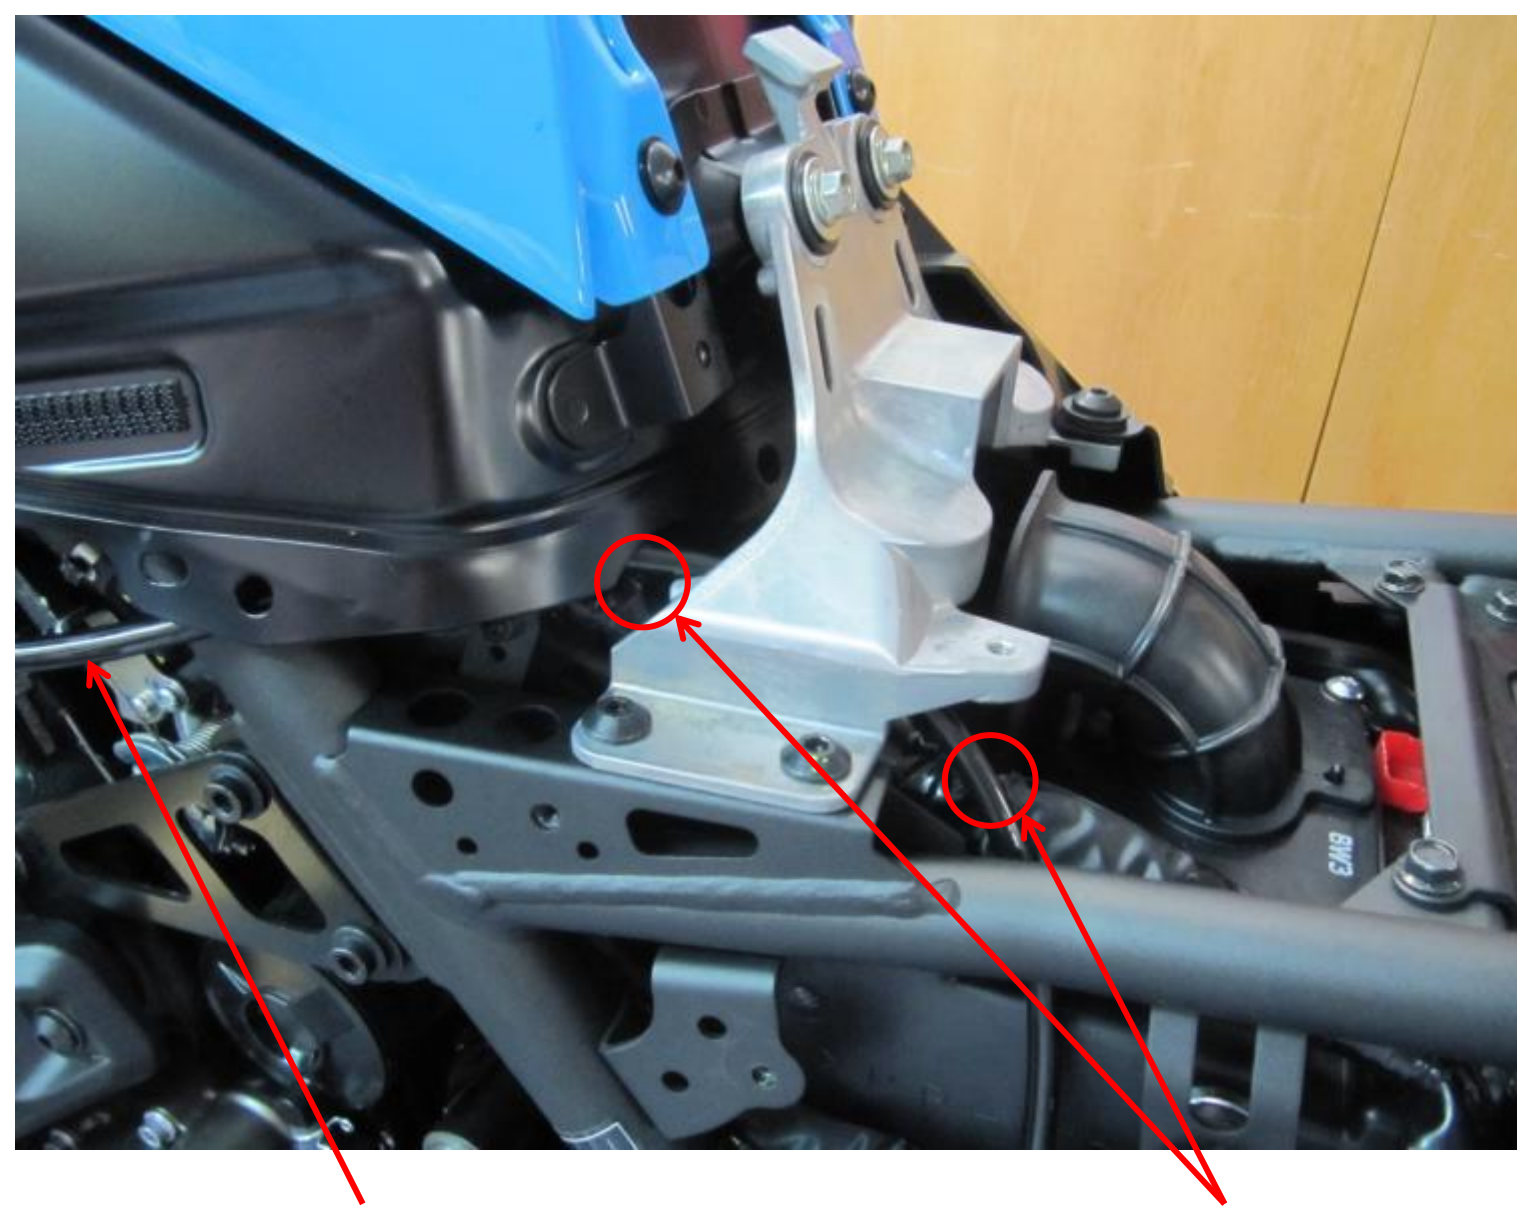



Leitung wird vor Montage der Verkleidungen unter den Tank geschoben...


... und mit zwei Kabelbindern am Kabelbaum fixiert (Kabelbinder nicht auf dem Foto zu sehen).



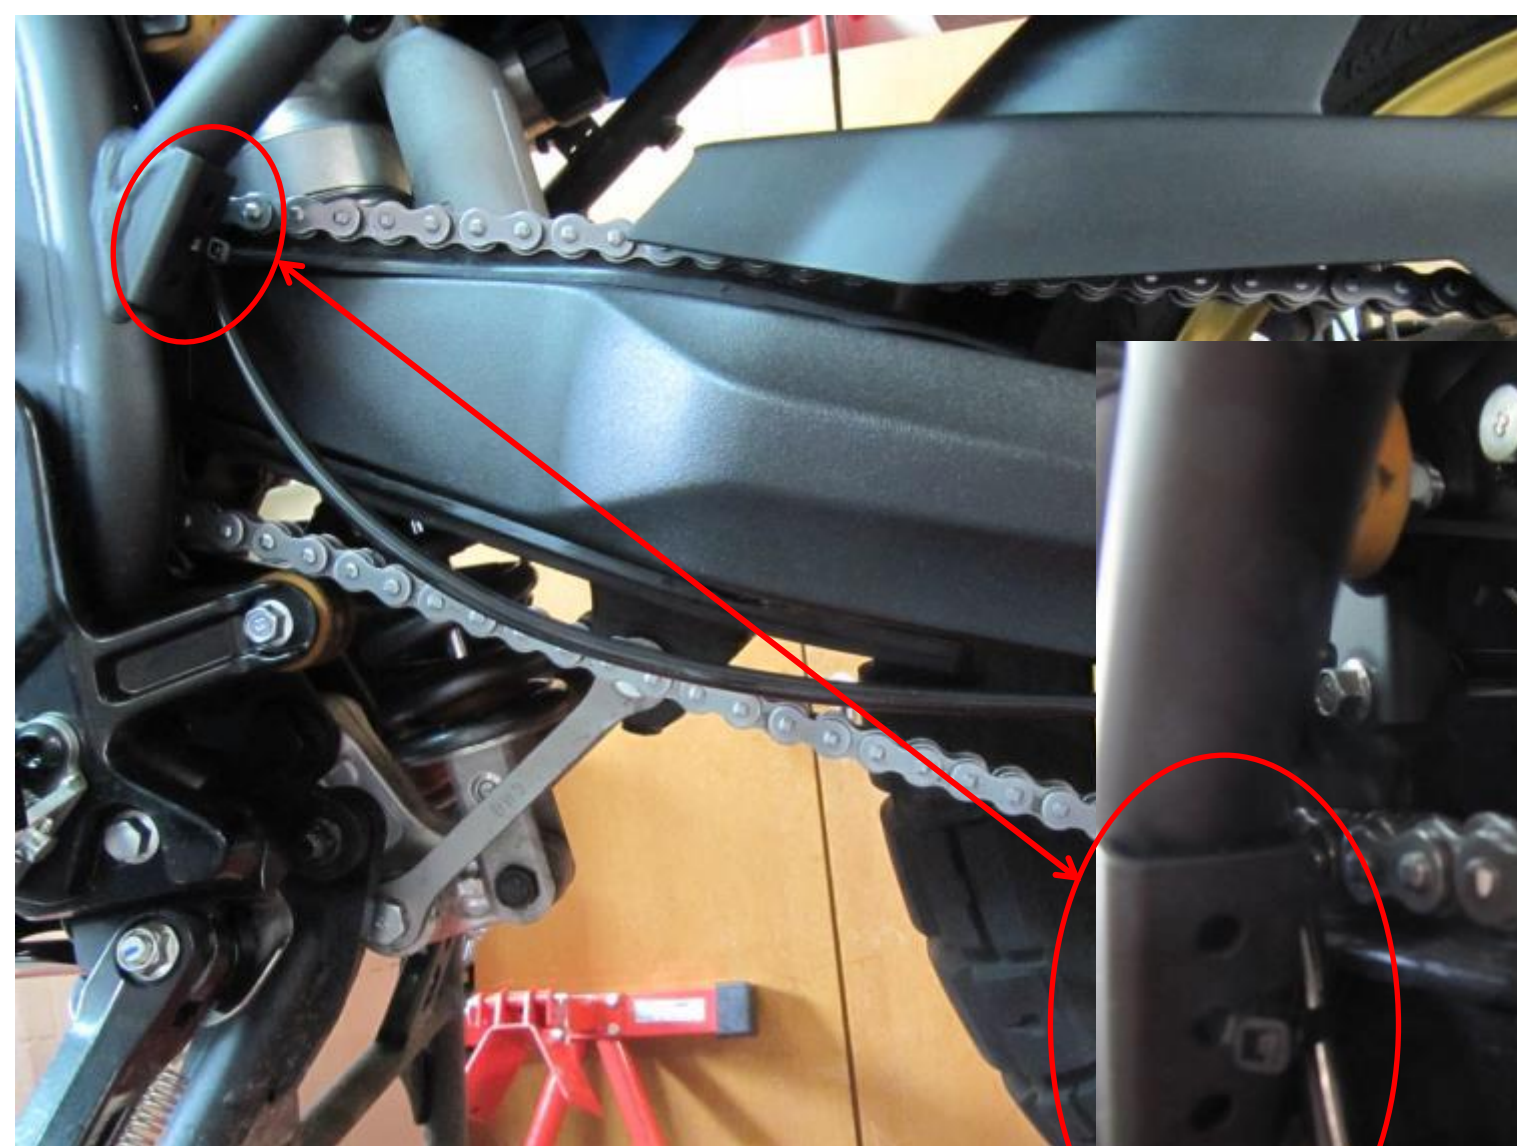

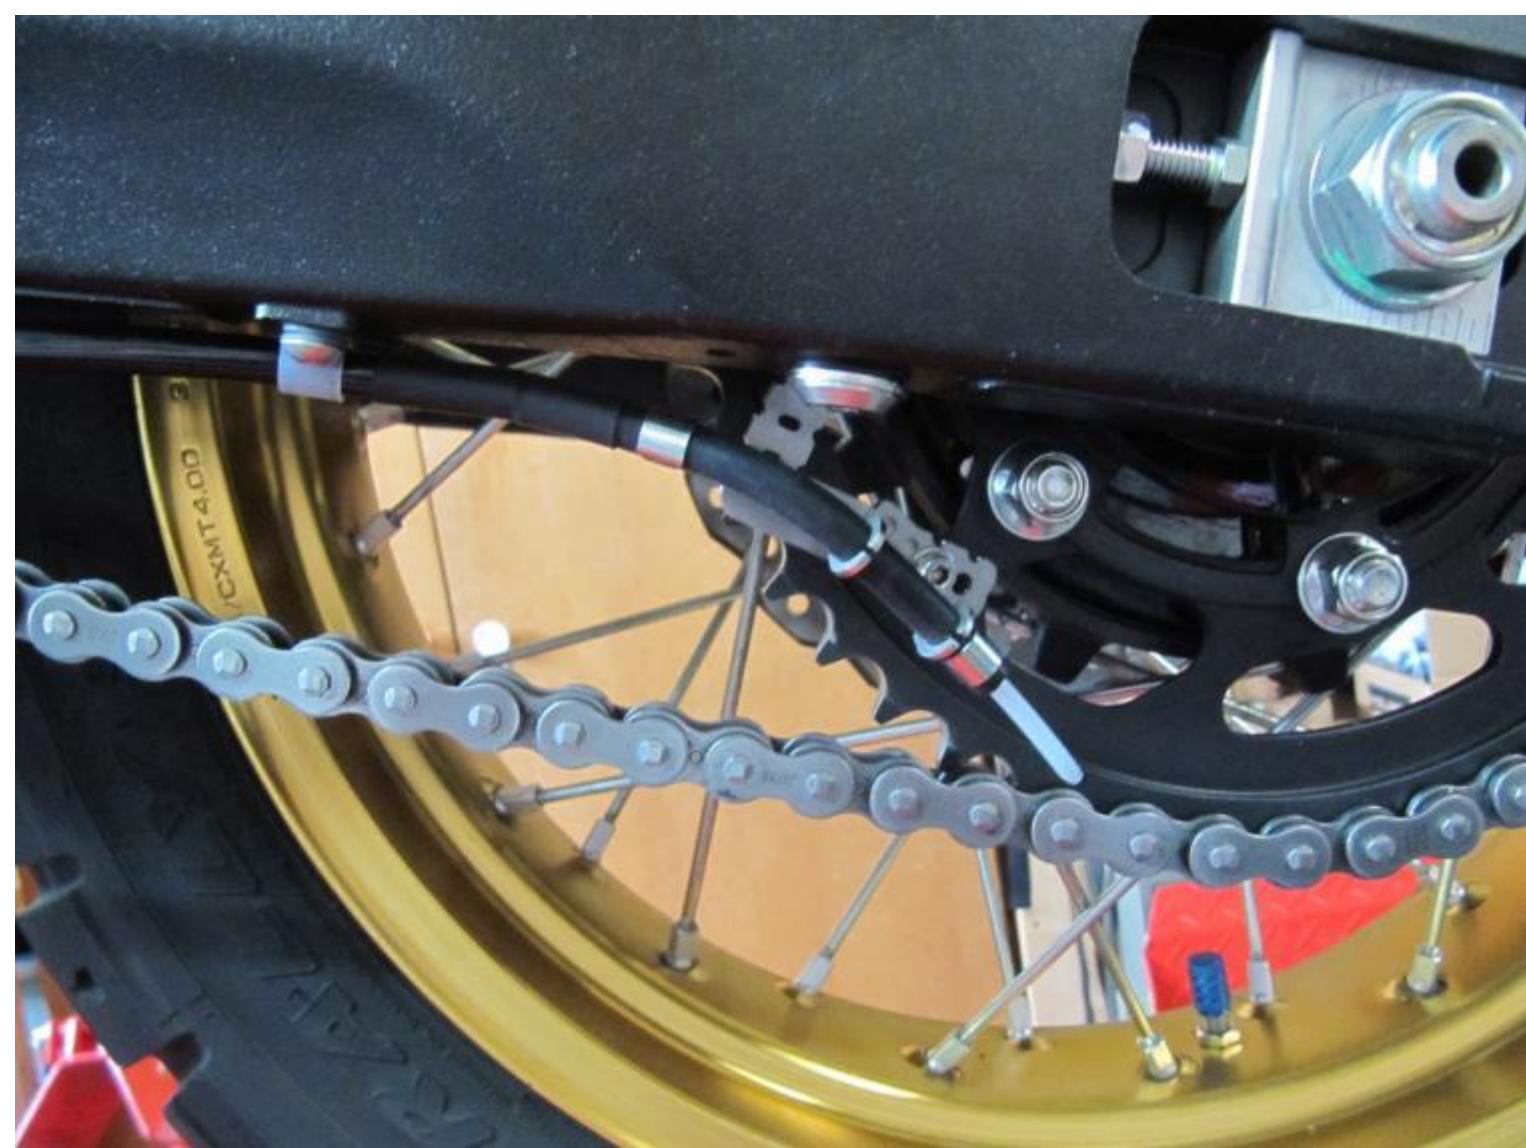

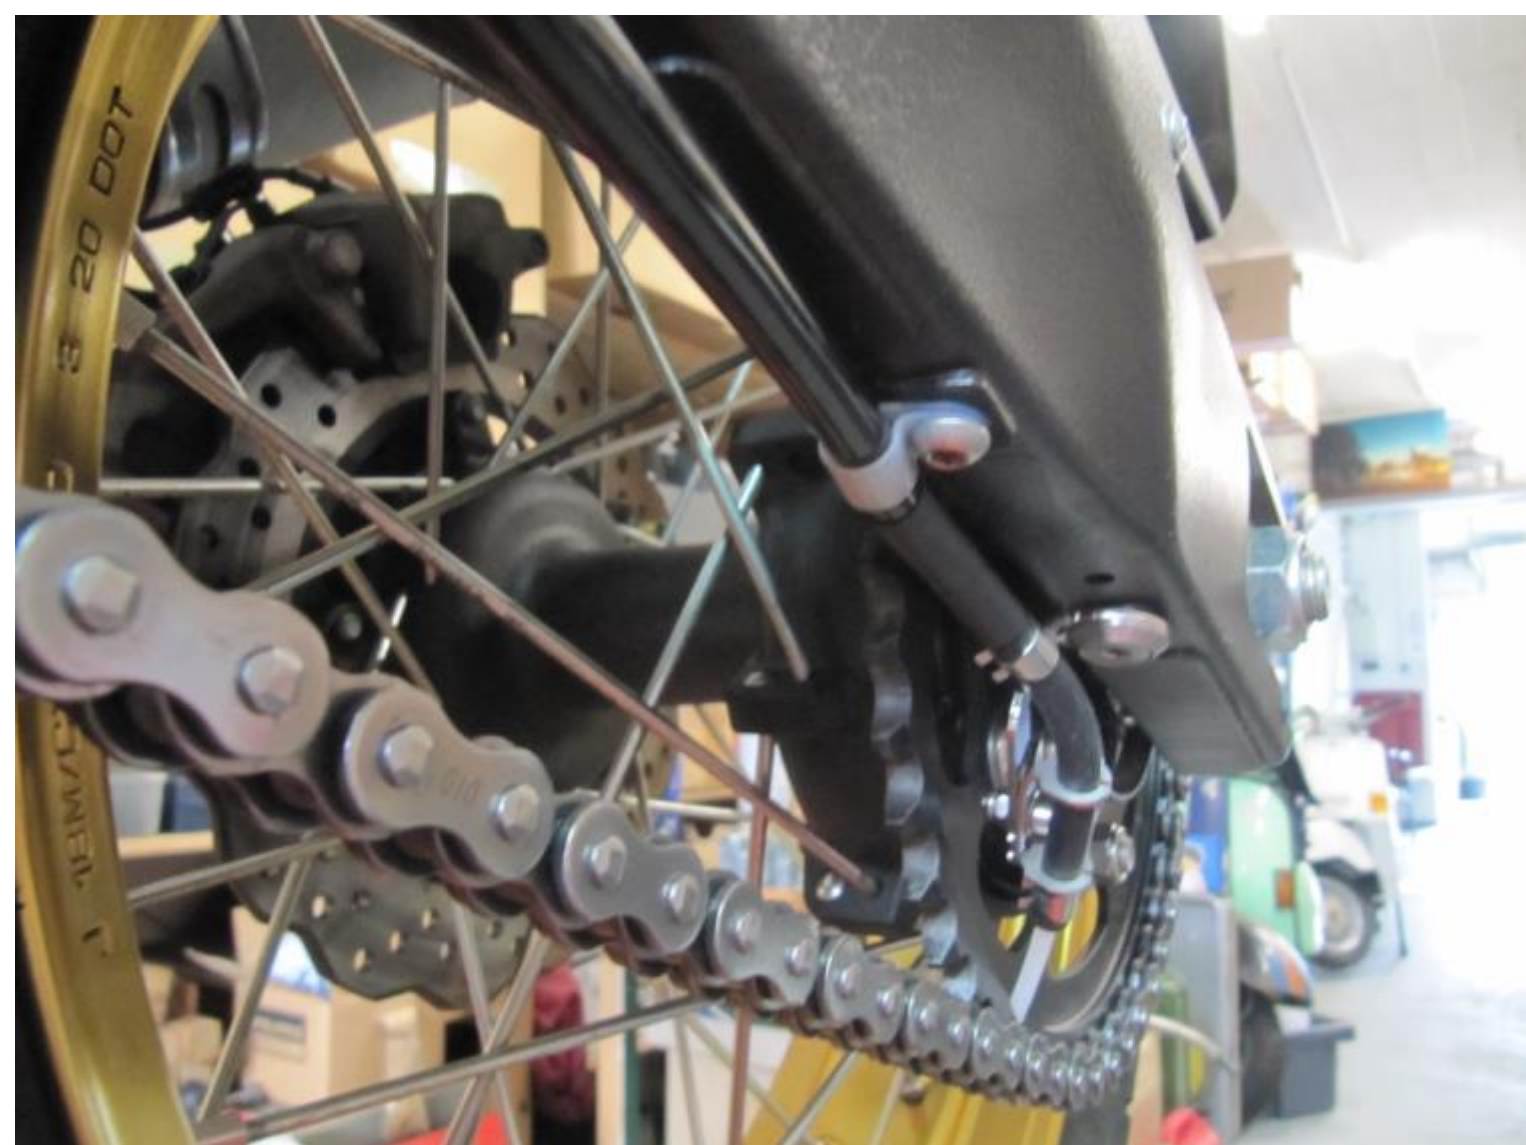

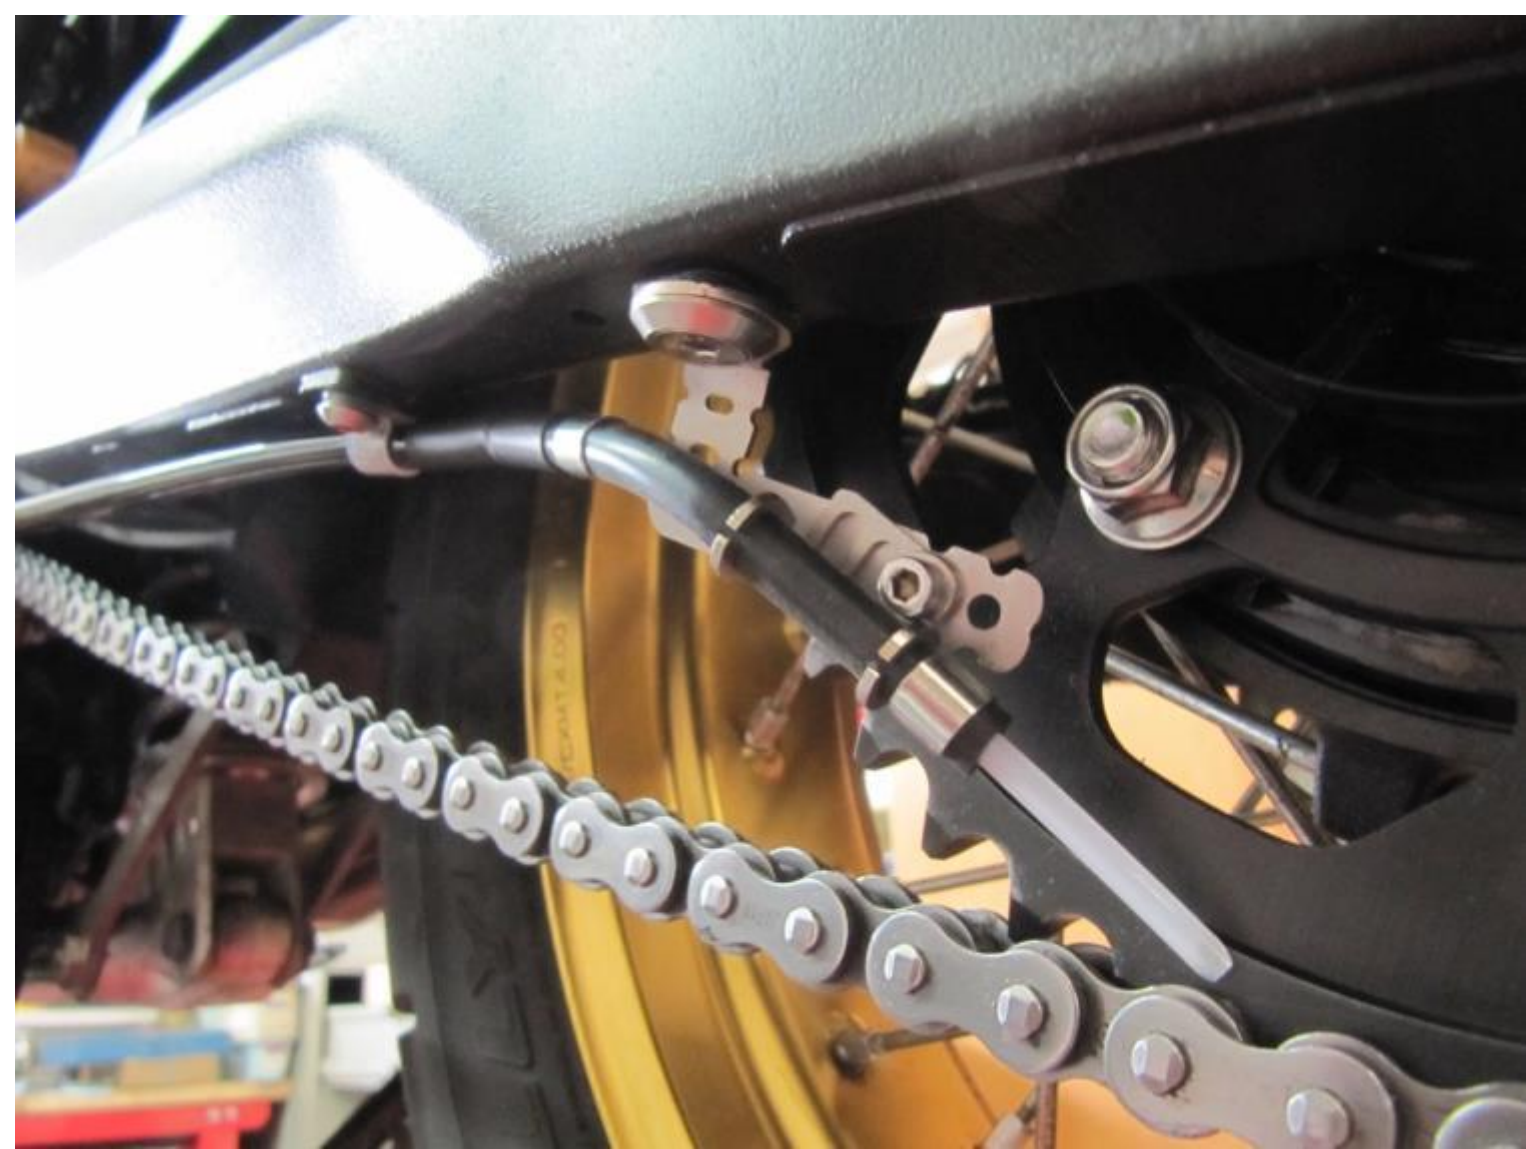



Entlüften mit Bremsenreiniger-
Sprühdosendeckel geht prima
ohne Demontage der Leitung!

